

\* Dio sadržaja u ovome priručniku može se, ovisno o instaliranom softveru i mobilnom operateru, razlikovati od vašeg telefona.



## GPRS TELEFON SGH-E710



# Sadržaj

<b>Važne sigurnosne mjere opreza .....</b>	<b>7</b>
<b>Sadržaj paketa .....</b>	<b>9</b>
<b>Mobilni telefon .....</b>	<b>10</b>
Dijelovi telefona .....	10
Zaslon .....	13
Signalna žaruljica .....	16
Kamera .....	16
Bljeskalica .....	16
<b>Priprema telefona .....</b>	<b>17</b>
Stavljanje SIM-kartice .....	17
Punjenje baterije .....	19
Uključivanje i isključivanje telefona .....	21
<b>Funkcije poziva .....</b>	<b>22</b>
Upućivanje poziva .....	22
Prilagodba glasnoće .....	24
Primanje poziva .....	25
Prikaz neodgovorenih poziva .....	26
Brzo isključivanje svih zvukova mobilnog telefona .....	28
<b>Odabir funkcija i opcija .....</b>	<b>29</b>
Upotreba funkcijskih tipki .....	29
Odabir opcija .....	30
<b>Imenik .....</b>	<b>31</b>
Spremanje telefonskog broja i imena .....	31
Korištenje opcija u imeniku .....	34
Pozivanje telefonskog broja iz imenika .....	35
Brzo biranje telefonskih brojeva .....	36
Traženje i pozivanje telefonskog broja iz imenika .....	38
Uređivanje grupe pozivatelja .....	40
Brisanje svih stavki iz imenika .....	41
Provjera stanja memorije .....	42
Posebni telefonski brojevi .....	42

<b>Upis teksta .....</b>	<b>43</b>
Promjena načina upisa teksta .....	44
Korištenje načina T9 .....	45
Uobičajeni način upisa teksta .....	47
Upis brojeva .....	48
Upis simbola .....	48
<b>Mogućnosti za vrijeme razgovora .....</b>	<b>49</b>
Stavljanje poziva na čekanje .....	49
Pristup funkcijama izbornika .....	50
Isključivanje mikrofona .....	50
Isključivanje i slanje zvuka tipki .....	51
Slanje niza zvukova DTMF .....	52
Traženje telefonskog broja u imeniku .....	52
Poziv na čekanju uz dojavu .....	53
Konferencijski razgovori .....	54
<b>Upotreba izbornika.....</b>	<b>56</b>
Pristupanje izbornicima pomoću tipki za kretanje .....	56
Upotreba prečaca .....	57
Pregled funkcija izbornika .....	57
<b>Poruke .....</b>	<b>63</b>
SMS poruke .....	63
MMS poruke .....	70
Push poruke .....	81
Obriši sve .....	82
Glasovna pošta .....	82
Info usluge mreže .....	83
Status memorije .....	84
<b>Kamera .....</b>	<b>85</b>
Fotografiranje .....	85
Moje fotografije .....	88
Video .....	89
Status memorije .....	91
<b>Postavke tona.....</b>	<b>92</b>
Ton zvona .....	92
Glasnoća zvona .....	92
Vrsta zvona .....	93

Ton tipkovnice .....	93
Ton poruke .....	93
Ton poklopca .....	95
Ton uklj./isklj. ....	95
Obavijesti tijekom poziva .....	95
Dodatni tonovi .....	96
<b>Zabava.....</b>	<b>97</b>
WAP pretraživač .....	97
Igre .....	104
Zvukovi .....	107
Slike .....	107
Obriši sve .....	108
Stanje memorije .....	108
<b>Popis poziva .....</b>	<b>109</b>
Propušteni pozivi .....	109
Primljeni pozivi .....	110
Birani pozivi .....	110
Obriši sve .....	111
Vrijeme poziva .....	112
Trošak poziva .....	113
<b>Organizator .....</b>	<b>114</b>
Alarm .....	114
Kalendar .....	116
Vrijeme & datum .....	119
Kalkulator .....	120
Popis obaveza .....	121
Glasovni zapis .....	124
Tečajna lista .....	126
<b>Mrežne usluge .....</b>	<b>127</b>
Preusmjeravanje .....	127
Zabrana poziva .....	129
Poziv na čekanju .....	130
Izbor mreže .....	131
Identitet pozivatelja .....	132
Zatvorena grupa korisnika .....	132

<b>Postavke telefona.....</b>	<b>134</b>
IrDA aktiviraj .....	134
Postavke zaslona .....	135
Pozdravna poruka .....	137
Vlastiti broj .....	138
Jezik .....	138
Sigurnost .....	138
Posebne postavke .....	142
Prečice .....	143
Tvorničke postavke telefona .....	144
<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>145</b>
<b>Pristupni kôdovi .....</b>	<b>148</b>
Šifra telefona .....	148
PIN-kôd .....	149
PUK-kôd .....	149
PIN2-kôd .....	150
PUK2-kôd .....	150
Šifra za zabranu poziva .....	151
<b>Zdravstvene i sigurnosne informacije .....</b>	<b>152</b>
Informacije o potvrdi za SAR .....	152
Mjere opreza pri korištenju baterija .....	153
Sigurnost u prometu .....	154
Radni uvjeti .....	155
Elektronički uređaji .....	155
Potencijalno eksplozivna područja .....	157
Hitni pozivi .....	158
Ostale sigurnosne informacije .....	159
Briga i održavanje .....	160
<b>Popis pojmova.....</b>	<b>162</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>167</b>
<b>Kratki priručnik.....</b>	<b>173</b>

## Važne sigurnosne mjere opreza

Prije korištenja mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

### **Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu**

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije korištenja parkirajte vozilo izvan ceste.

### **Isključite telefon na benzinskoj crpki**

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

### **Isključite telefon u zrakoplovu**

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihovo je korištenje u zrakoplovu zabranjeno i opasno.

### **Isključite telefon u bolnici**

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. Poštujte važeće propise i pravila.

### **Smetnje**

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.


### **Dodatni propisi**

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegovo korištenje zabranjeno ili opasno, ili gdje postoji opasnost nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

### **Razumno korištenje**

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho. Nemojte dirati antenu dok je telefon uključen, a naročito dok se koristi.

### Hitni pozivi

Provjerite je li telefon uključen i povezan na mobilnog operatera. Upišite telefonski broj hitne službe (u većini država to je broj 112), a zatim pritisnite tipku . Koristite li neke funkcije, isključite ih prije upućivanja poziva hitnoj službi. Što je moguće točnije opišite situaciju i prenesite sve potrebne podatke. Nemojte prekidati poziv dok ne dobijete dopuštenje za to.

### Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

### Dodatni pribor i baterije

Koristite samo Samsungov dodatni pribor. Korištenje nekog drugog pribora može oštetiti mobilni telefon i predstavljati opasnost.

Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung.

### Ovlašteni serviser

Ugradnju i popravak telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 152.

#### OPREZ

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE KORISTI NEISPRAVNA ZAMJENSKA BATERIJA.


RABLJENE BATERIJE ZBRINITE U OTPAD  
PREMA UPUTAMA.

## Sadržaj paketa

U paketu se nalazi sljedeće:



Mobilni telefon



Prijenosni punjač



Baterije



Slušalice  
s mikrofonom



Priručnik



Remen za nošenje

**Napomena:** Uz mobilni telefon mogu, ovisno o državi ili mobilnome operateru, biti priloženi drugačiji dijelovi.


Kod ovlaštenog prodavača Samsungove opreme možete nabaviti sljedeći pribor za ovaj mobilni telefon:

- Standardnu bateriju
- Punjač baterija
- Uređaj za siguran razgovor
- Remen za nošenje
- Slušalice s mikrofonom
- Držač
- Prijenosni punjač
- Pribor za prijenos podataka

# Mobilni telefon

## Dijelovi telefona

Na donjim su crtežima prikazani osnovni dijelovi mobilnog telefona.

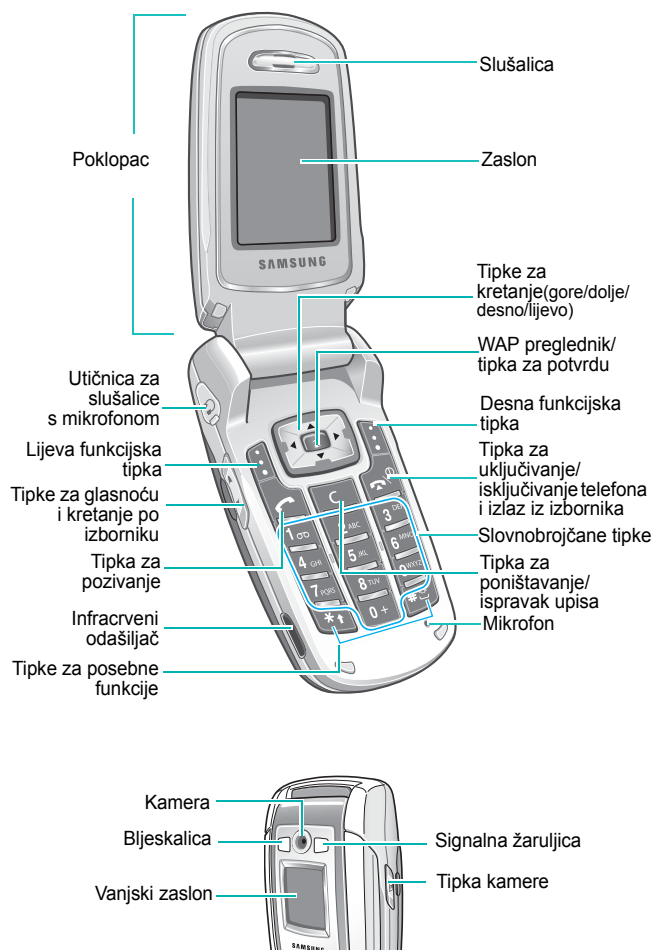

### Tipka

### Opis



Unutar izbornika omogućuju pregled opcija i telefonskog imenika.

U stanju mirovanja omogućuju izravan pristup željenim opcijama. Pojednosti o prečacima pogledajte na str. 143.



Pri upisu teksta pomiču pokazivač ulijevo, odnosno udesno.

U stanju mirovanja omogućuju izravan pristup željenim opcijama. Pojednosti o prečacima pogledajte na str. 143.



(funkcijska tipke)

Obavljaju funkcije navedene iznad njih u posljednjem retku na zaslonu.



U stanju mirovanja izravno pokreće WAP preglednik (WAP = Wireless Application Protocol).

Unutar izbornika odabire označeni izbornik.



Poziva prikazani broj i odgovara na dolazni poziv.

Držite li je pritisnutom u stanju mirovanja, ponovno poziva posljednji birani ili primljeni broj.



Briše znakove sa zaslona.

Unutar izbornika omogućuje povratak na nadređeni izbornik.

## Tipka Opis (nastavak)



Prekida poziv. Držite li je pritisnutom, uključuje, odnosno isključuje telefon.

Unutar izbornika poništava upis i vraća mobilni telefon u stanje mirovanja.



Držite li je pritisnutom u stanju mirovanja, omogućuje pristup glasovnoj pošti.



Za upis brojeva, slova i posebnih znakova.



Za upis posebnih telefonskih znakova.  
Za aktiviranje različitih funkcija.



(na lijevoj strani mobilnog telefona)

Služi za namještanje glasnoće slušalice za vrijeme razgovora.

Kada je telefon otklopljen, u stanju mirovanja služi za namještanje glasnoće tipki. Ako je telefon zaklopljen, a uključen je vanjski zaslon, uključuje i isključuje bljeskalicu kada se drži pritisnutom.

Unutar izbornika omogućuju pregled opcija i telefonskog imenika.




(na desnoj strani mobilnog telefona)

U stanju mirovanja aktivira izbornik **Kamera**. Također, kada se drži pritisnutom, uključuje kameru i omogućuje snimanje.

## Zaslon

### Dijelovi zaslona

Zaslon se sastoji od tri dijela:

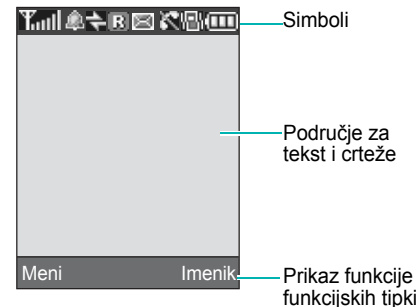

### Područje

### Opis

Prvi redak

Za prikaz različitih simbola (pogledajte str. 14).

Središnji reci

Za prikaz poruka, uputa i upisanih podataka, poput biranog telefonskog broja.












Posljednji redak

Za prikaz funkcija koje su trenutno dodijeljene funkcijskim tipkama.





## Simboli

### Simbol Opis

-  Prikazuje jakost signala mreže. Što je broj stupaca veći, signal je jači.
-  Prikazan je kada je namješten alarm.
-  Prikazan je kada je uključen infracrveni odašiljač. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 134.
-  Prikazan je kada se nalazite izvan dosega matičnog mobilnog operatera i prijavljeni ste na drugog operatera (ako se, primjerice, nalazite u inozemstvu).
-  Prikazan je kada primite novu SMS-poruku.
-  Prikazan je kada primite novu glasovnu poruku.
-  Prikazan je kada primite novu MMS-poruku.
-  Prikazan je dok traje poziv.
-  Prikazan je kada izađete iz dosega matičnog mobilnog operatera. U tome slučaju nećete moći upućivati niti primati pozive.
-  Prikazan je kada ste spojeni na mrežu GPRS.
-  Prikazan je kada je uključen rad bez zvuka ili ako ste za dojavu primitka poziva opcijom **Vrsta zvona** namjestili vibriranje. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 28, odnosno na str. 93.

### Simbol Opis (nastavak)

-  Prikazan je kada je isključen zvuk.
-  Prikazuje stanje napunjenosti baterije. Što je broj stupaca veći, veći je i kapacitet baterije.

## Osvjetljenje zaslona

Služi za osvjetljavanje zaslona i tipki. Kada pritisnete bilo koju tipku ili otklopite telefon, uključit će se osvjetljenje koje će ostati uključeno ovisno o postavci imenika **Pozadinsko svjetlo**. Ako unutar jedne minute ne pritisnete bilo koju tipku, zaslon će se, radi uštede energije baterije, isključiti.

Trajanje osvjetljenja možete namjestiti u izborniku **Pozadinsko svjetlo**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 136.

## Vanjski zaslon

Vanjski se zaslon nalazi na poklopcu mobilnog telefona. Na njemu će biti prikazani dolazni pozivi i primljene poruke. Ako je namješten alarm, on će se oglasiti prikazom odgovarajućeg simbola na vanjskome zaslonu.


Ako je telefon zaklopljen, na zaslonu će biti prikazano točno vrijeme na digitalnome ili analognome satu. Na zaslonu, umjesto sata, može biti prikazan i današnji datum. To možete namjestiti preko izbornika **Vanjski zaslon**. Osim toga možete namjestiti i trajanje prikaza datuma ili analognog sata. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 136.

Kada je telefon zaklopljen, fotografije možete snimati pomoću vanjskog zaslona tako da držite pritisnutu tipku kamere na desnoj strani mobilnog telefona (pogledajte str. 88).

## Signalna žaruljica

Signalna se žaruljica nalazi na poklopcu. Treperi kada je telefon povezan s mobilnim operaterom.

Signalnu žaruljicu možete isključiti ili uključiti preko izbornika **Svjetlo mreže**. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 137.

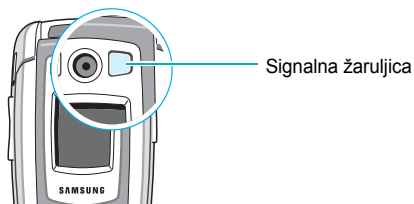

## Kamera

Kamera na poklopcu omogućuje snimanje fotografija ili video-snimki.

Pojediniosti o kameri pogledajte na str. 85.

## Bljeskalica

Bljeskalicu, koja se nalazi na poklopcu lijevo od kamere, možete koristiti za osvjetljavanje vanjskog zaslona ili za snimanje fotografija na tamnim mjestima. Bljeskalica može poslužiti i u hitnim slučajevima.

Kada je vanjski zaslon uključen, držite pritisnutu neku od tipki za glasnoću kako biste uključili ili isključili bljeskalicu.


# Priprema telefona


## Stavljanje SIM-kartice

Prije početka korištenja mobilnog telefona, od mobilnog operatera morate nabaviti SIM-karticu na kojoj se nalaze određeni podaci (primjerice vaš telefonski broj, PIN-kôd, dodatne usluge, itd.).

**Važno!** SIM-kartica i kontakti na njoj lako se mogu oštetiti struganjem i savijanjem, stoga budite vrlo oprezni pri rukovanju, a naročito pri stavljanju i vađenju kartice.


SIM-kartica nije igračka! Držite je dalje od djece.

1. Ako je telefon uključen, isključite ga tako da držite pritisnutu tipku  dok se ne prikaže završna animacija.
2. Izvadite bateriju. To možete učiniti na sljedeći način:
  - ① Povucite bravicu baterije prema vrhu telefona.
  - ② Izvadite bateriju kako je prikazano na crtežu.

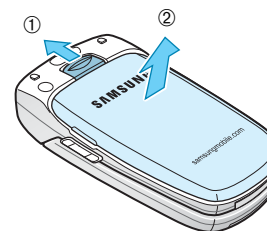


3. Uvucite SIM-karticu skroz u vodilice na držaču, kako je prikazano na crtežu.


Pozlaćeni kontakti kartice moraju biti okrenuti prema mobilnome telefonu.

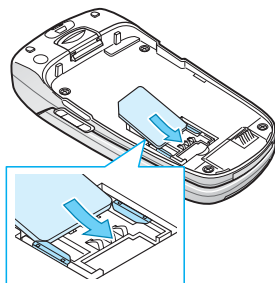


**Napomena:** Kada želite izvaditi SIM-karticu, povucite je prema gore i izvadite iz držača, kako je prikazano na crtežu.

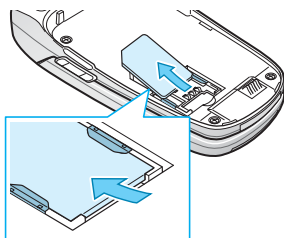

4. Zupce na dnu baterije uvucite u odgovarajuće utore na donjoj strani telefona.

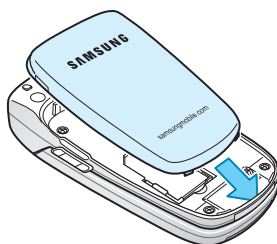

5. Pritisnite bateriju dok ne sjedne na mjesto. Prije uključivanja telefona provjerite je li baterija ispravno stavljena.

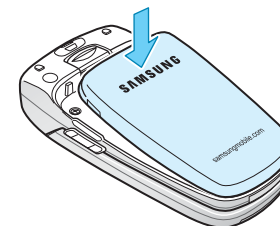


## Punjenje baterije

Mobilni telefon kao izvor energije koristi punjivu litij-ionsku bateriju. Uz telefon je priložen i prijenosni punjač za punjenje baterije. Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio proizvođač. Pojednosti možete doznati od prodavača Samsungove opreme.


Mobilni telefon možete koristiti i dok se baterija puni, no punjenje će tada biti sporije.

**Napomena:** Prije prvoga je korištenja mobilnog telefona bateriju potrebno u cijelosti napuniti. Ispražnjena se baterija može u cijelosti napuniti za oko 200 minuta.

1. Utikač prijenosnog punjača priključite u utičnicu na dnu mobilnog telefona (samo ako je baterija već stavljena).

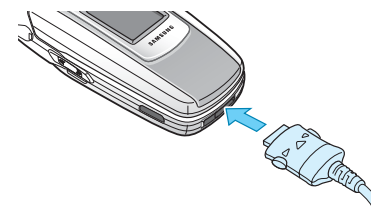

2. Punjač priključite u standardnu električnu utičnicu.
3. Nakon dovršetka punjenja, iskopčajte punjač iz električne utičnice, a zatim pritisnite gumbе s obje strane utikača i izvucite ga iz telefona.

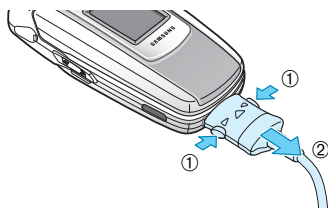




**Napomena:** Prije vađenja baterije, iz mobilnoga je telefona potrebno iskopčati punjač. U suprotnome se telefon može oštetiti.

### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Kada se baterija isprazni i postane dostatna tek za nekoliko minuta razgovora, oglasit će se zvučni signal, a na zaslonu će u redovitim razmacima biti prikazivana poruka upozorenja. Ukoliko se to dogodi, mobilni će telefon isključiti osvjetljenje zaslona radi uštede preostale energije baterije.

Postane li baterija preslaba za napajanje mobilnog telefona, telefon će se automatski isključiti.


## Uključivanje i isključivanje telefona

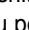1. Otklopite mobilni telefon.
2. Držite pritisnutu tipku  dok se mobilni telefon ne uključi.
3. (Ako je aktivirano zaključavanje telefona): Kada se pojavi upit, upišite lozinku i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku . Lozinka telefona tvornički je namještena na "00000000". Pojednosti o tomu pogledajte na str. 148.
4. (Ako je aktiviran upis PIN-kôda): Kada se pojavi upit, upišite PIN-kôd i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku . Pojednosti o tomu pogledajte na str. 149.

Telefon će pokušati pronaći mobilnog operatera. Nakon što ga pronađe, na zaslonu će se pojaviti dolje prikazana početna slika. Mobilni je telefon sada spreman za upućivanje i primanje poziva.




**Napomena:** Početni jezik prikaza teksta na zaslonu tvornički je namješten na engleski jezik. Možete ga promijeniti preko izbornika **Jezik**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 138.

5. Kada želite isključiti telefon, držite pritisnutu tipku  dok se na zaslonu ne prikaže završna animacija.


# Funkcije poziva

## Upućivanje poziva

U stanju mirovanja (na početnome zaslonu) upišite pozivni broj grada i telefonski broj korisnika te pritisnite tipku .

**Napomena:** Ako je u izborniku **Posebne postavke** uključena opcija **Automatsko ponovno biranje**, u slučaju da pozvana osoba ne odgovori ili je veza zauzeta, telefonski će broj automatski biti pozivan najviše deset puta. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 142.


## Međunarodni pozivi

1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku **0**.  
Na zaslonu će biti ispisan znak **+**.
2. Upišite međunarodni pozivni broj države, grada i telefonski broj korisnika, a zatim pritisnite tipku .

## Ispravak upisanog broja

Za brisanje...	pritisnite...
posljednje znamenke	tipku <b>C</b> .
neke druge znamenke u broju	tipku lijevo ili desno dok se pokazivač ne nađe desno od znamenke koju želite izbrisati. Pritisnite tipku <b>C</b> . Znamenku koja nedostaje možete ubaciti tako da jednostavno pritisnete odgovarajuću tipku.
cijelog zaslona	tipku <b>C</b> i držite je pritisnutom dulje od jedne sekunde.



## Prekid poziva





Kada želite završiti razgovor, kratko pritisnite tipku  ili zaklopite telefon.

## Pozivanje posljednjeg biranog broja

Mobilni telefon sprema sve birane telefonske brojeve, kao i primljene i neodgovorene pozive ako je pozivatelja moguće identificirati. Pojediniosti o tomu pogledajte u dijelu "Popis poziva" na str. 109.

Kako biste pozvali neki od tih brojeva, učinite sljedeće:

1. Ako su na zaslonu napisani znakovi, držite pritisnutu tipku  kako biste se vratili na početni zaslon.
2. Pritisnite tipku  za prikaz popisa posljednjih primljenih ili pozvanih telefonskih brojeva u kronološkome redoslijedu.
3. Dostupne brojeve prelistajte tipkama gore i dolje dok ne označite željeni telefonski broj.

4. Za...	pritisnite...
pozivanje označenog broja	tipku  .
uređivanje označenog broja	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku  i odaberite opciju <b>Uredi</b> . Promijenite broj na način opisan u dijelu "Ispravak upisanog broja" na str. 22.
brisanje telefonskog broja	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku  i odaberite opciju <b>Obriši</b> .
brisanje svih telefonskih brojeva s popisa poziva	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku  i odaberite opciju <b>Obriši sve</b> . Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 111.

## Pozivanje broja spremljenog u imeniku

Imena i telefonske brojeve osoba koje često pozivate možete spremiti u imenik, koji se nalazi u memoriji SIM-kartice ili mobilnog telefona.


Kada telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih pozivati pritiskom nekoliko tipki ili tako da najčešće korištene telefonske brojeve dodijelite brojčanim tipkama za brzo biranje.

Pojedinosti o imeniku pogledajte na str. 31.

## Prilagodba glasnoće

Želite li za vrijeme razgovora promijeniti glasnoću slušalice, to možete učiniti tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

Glasnoću možete povećati tipkom ▲, a smanjiti tipkom ▼.

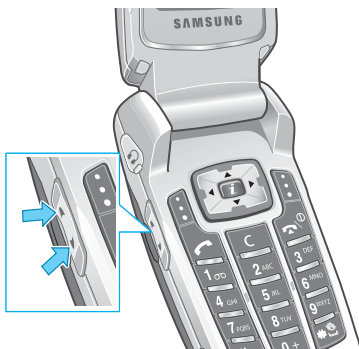


U stanju mirovanja, uz otklopljen telefon, tim tipkama možete prilagoditi i glasnoću tipki.

## Primanje poziva


Kada primite poziv, mobilni će telefon zvoniti i prikazivati sliku dolaznog poziva.


Ako je pozivatelja moguće identificirati, na zaslonu će biti prikazan njegov telefonski broj ili, ako je taj broj spremljen u imeniku, njegovo ime.

1. Otklopite telefon ako je zaklopljen. Želite li prihvatiti poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Prihvatiti**.

Ako je u izborniku **Posebne postavke** uključena opcija **Odgovor bilo kojom tipkom**, poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke osim tipke  i funkcijske tipke **Odbaci** (pogledajte str. 143).

Ako je u izborniku **Posebne postavke** uključena opcija **Aktivan poklopac**, poziv možete prihvatiti otvaranjem telefona (pogledajte str. 143).

**Napomena:** Ako želite odbiti dolazni poziv, držite pritisnutu neku od tipki za glasnoću (ako je telefon zaklopljen) ili pritisnite funkcijsku tipku **Odbaci** ili tipku  (ako je telefon otklopljen).

2. Po završetku razgovora, zaklopite telefon ili pritisnite tipku .

**Napomena:** Poziv možete prihvatiti i dok koristite imenik ili izbornike. Po završetku razgovora bit će prikazana funkcija koju ste ranije koristili.

## Prikaz neodgovorenih poziva


Ako iz nekog razloga niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, možete doznati tko vas je zvao i nazvati tu osobu.

Broj neodgovorenih poziva bit će prikazan na početnome zaslonu odmah nakon posljednjeg neodgovorenog poziva.

Želite li odmah vidjeti neodgovoreni poziv, učinite sljedeće:

1. Otklopite telefon ako je zaklopljen.
2. Pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **ž**.

Na zaslonu će, ako je to moguće, biti prikazan telefonski broj posljednjeg neodgovorenog poziva.


3. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
pregled popisa neodgovorenih poziva	tipku gore ili dolje.
pozivanje prikazanog broja	tipku  .
uređivanje ili brisanje telefonskog broja neodgovorenog poziva	funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> ili tipku <b>ž</b> (pogledajte sljedeći dio).

## Uređivanje telefonskog broja neodgovorenog poziva

**Napomena:** Ako telefonski broj neodgovorenog poziva nije moguće prikazati, opcija **Uredi** neće biti dostupna.


1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**, a zatim tipkom gore ili dolje odaberite opciju **Uredi**.
2. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ž**.

3. Promijenite telefonski broj.

4. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
pozivanje broja	tipku  .
spremanje broja	funkcijsku tipku <b>Spremi</b> , a zatim upišite ime i memorijski položaj. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 31.

## Brisanje neodgovorenog poziva



1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**.
2. Tipkom gore ili dolje označite opciju **Obriši**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ž**.

Tipkom <sup>Q</sup> možete u bilo kojem trenutku izaći iz popisa neodgovorenih poziva.

**Napomena:** Preko izbornika **Propišten poziv** možete u bilo kojem trenutku otvoriti popis neodgovorenih poziva. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 109.



## Brzo isključivanje svih zvukova mobilnog telefona

Tihi način rada vrlo je prikladan u situacijama gdje nije poželjno zvučno oglašavanje mobilnog telefona, primjerice u kazalištu ili na sastancima.

U stanju mirovanja držite pritisnutu tipku  dok se ne prikaže poruka "Bešumno" i simbol vibriranja (). Mobilni će telefon vibrirati.

U tihom načinu rada koriste se sljedeće postavke zvuka:

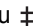

Opcija	Nova postavka
Vrsta zvona	Vibracija
Ton tipkovnice	Isključi
Ton poruke	Svjetlo + vibracija
Ton poklopca	Isključeno
Ton isključivanja	Isključeno
Dodatni tonovi	Isključeno

Za prekid tihog načina rada i ponovno uključivanje ranijih postavki zvuka, ponovno držite pritisnutu tipku  dok se ne prikaže poruka "Bešumno isključeno". Simbol vibriranja () će nestati.

### Napomene:

- Isključivanjem mobilnog telefona automatski će biti isključen i tihi način rada.
- Uključivanjem tihog načina rada neće biti isključen i zvuk okidača kamere.

## Odabir funkcija i opcija

Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike, a njima možete pristupiti funkcijskim tipkama  i . U svakome izborniku i podizborniku možete pogledati i promijeniti postavke neke određene funkcije.

### Upotreba funkcijskih tipki

Uloga funkcijskih tipki ovisi o funkciji koju koristite. Naziv funkcije u zadnjem retku zaslona iznad svake tipke pokazuje trenutnu ulogu pojedine tipke.

Primjer:



Pritiskom lijeve funkcijske tipke otvarate izbornike.

Pritiskom desne funkcijske tipke otvarate imenik.



U svakom će glavnom izborniku najpopularniji podizbornici biti dodijeljeni lijevoj funkcijskoj tipki – primjerice, ako odaberete izbornik **Postavke tone**, lijevoj će funkcijskoj tipki biti dodijeljen podizbornik **Ton zvona**. Na taj način možete brzo otvarati najpopularnije izbornike.

## Odabir opcija

Kako biste vidjeli i odabrali neku od dostupnih funkcija ili opcija, učinite sljedeće:

1. Pritisnite odgovarajuću funkcijsku tipku.

2. Za...	pritisnite...
odabir • prikazane funkcije • označene opcije	tipku <b>↓</b> ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> .
prikaz sljedeće funkcije ili označavanje sljedeće opcije na popisu	tipku dolje ili tipku <b>▼</b> na lijevoj strani telefona.
vraćanje na prethodnu funkciju ili opciju na popisu	tipku gore ili tipku <b>▲</b> na lijevoj strani telefona.
prijelaz na nadređeni izbornik	funkcijsku tipku <b>↺</b> ili tipku <b>C</b> .
izlaz iz izbornika bez promjene postavki	tipku <b>↵</b> .

Za neke će funkcije biti potrebno upisati lozinku ili PIN-kôd. Upišite kôd i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↓**.

**Napomena:** Kada otvorite popis opcija, mobilni će telefon označiti trenutno odabranu opciju. Postoje li, međutim, samo dvije opcije, primjerice **Uključeno/Isključeno** ili **Omogućeno/Onemogućeno**, mobilni će telefon označiti opciju koja trenutno nije aktivna, čime je lakše možete odabrati.

## Imenik

Telefonske brojeve i pripadajuća imena možete spremati u memoriju SIM-kartice i mobilnog telefona. Te se memorije, iako fizički razdvojene, koriste zajedno kao imenik.

**Napomena:** Ovisno o proizvođaču SIM-kartice, najveći broj telefonskih brojeva koji mogu biti pohranjeni na SIM-karticu može biti drugačiji.

## Spremanje telefonskog broja i imena




Telefonski se broj u imenik može spremati na dva načina:

- pomoću funkcijske tipke **Spremi** ili tipke **↓** u stanju mirovanja
- pomoću opcije **Dodaj unos** u imeniku

## Spremanje telefonskog broja u stanju mirovanja

1. Upišite telefonski broj koji želite spremati.

**Napomena:** Pogriješite li pri upisu telefonskog broja, ispravite ga pomoću tipke **C**. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 22.

2. Ako ste sigurni da je upisani broj točan, pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ili tipku **↓**.
3. Odaberite simbol koji predstavlja kategoriju spremljenog telefonskog broja. Dostupne kategorije su:
  -  : telefonski broj mobilnog telefona
  -  : telefonski broj na poslu
  -  : telefonski broj kod kuće

Kategoriju odaberite tipkom lijevo ili desno, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

4. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

**Napomena:** Promijenite li mobilni telefon, svi telefonski brojevi spremljeni na SIM-kartici automatski će biti dostupni i u novome telefonu, dok će brojeve koji su bili spremljeni u memoriji starog telefona biti potrebno ponovno upisati.


5. Upišite ime i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

6. Ako telefonski broj i ime ne želite spremiti na predloženo mjesto, tipkom **C** izbrišite dodijeljeni broj i brojčanim tipkama upišite željeno mjesto.


7. Za spremanje telefonskog broja i imena pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Nakon spremanja mobilni će telefon prikazati upravo spremljenu stavku ili ime.

8. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
korištenje opcija upisa	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>↵</b> . Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 34.
povratak na početni zaslon	tipku  <b>Ⓢ</b> .

## Spremanje telefonskog broja pomoću imenika

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Dodaj unos**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
3. Tipkom lijevo ili desno odaberite simbol koji predstavlja kategoriju spremljenog telefonskog broja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

**Napomena:** U ovome koraku možete odabrati i simbol elektroničke pošte . Umjesto telefonskog broja možete spremiti adresu e-pošte.

4. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu memoriju, **SIM** ili **Telefon**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

**Napomena:** Adrese e-pošte nije moguće spremiti u memoriju SIM-kartice.

5. Upišite ime i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

6. Upišite željeni telefonski broj ili adresu e-pošte, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ili tipku **↵**.

7. Postupak spremanja telefonskog broja nastavite od 6. koraka na str. 32.

## Korištenje opcija u imeniku

Kod pregleda stavki u imeniku, iznad lijeve funkcijske tipke bit će prikazano **Opcije**. Pomoću te tipke možete pristupiti opcijama koje su dostupne za tu stavku.

Za...	pritisnite...
odabir označene opcije	funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> ili tipku <b>↓</b> .
odabir neke druge opcije	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu opciju.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Foto. pozivatelja:** omogućuje da fotografiju koju ste snimili kamerom postavite kao sliku pozivatelja koja će biti prikazana uvijek kada vas taj pozivatelj nazove. Pojediniosti o kameri pogledajte na str. 109.

**Odaberi fotografiju:** omogućuje odabir fotografije za određeni telefonski broj.

**Fotografiranje:** omogućuje snimanje nove fotografije koja će biti postavljena kao fotografija pozivatelja.

**Pogled:** prikazuje fotografiju dodijeljenu određenom telefonskom broju.

**Obriši foto. pozivatelja:** briše dodjelu fotografije pozivatelja određenom telefonskom broju.

**Uredi:** omogućuje uređivanje imena i telefonskog broja.

Želite li promijeniti ime i/ili telefonski broj spremljen pod označenim imenom, odaberite **Jedan unos**. Promijenite li ime, taj će broj biti zasebno spremljen pod novim imenom.

Odaberite **Svi unosi** želite li promijeniti samo naziv stavke.

**Kopiraj:** telefonski broj možete kopirati na neko drugo mjesto. Možete odabrati memoriju i memorijski položaj.

**Umetni:** ubacuje telefonski broj iz imenika na zaslon. Ovom opcijom možete pozvati telefonski broj koji je sličan broju spremljenom u imeniku (primjerice, drugi kućni broj u istoj tvrtki).

Tipkom **C** možete promijeniti telefonski broj. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 22. Za pozivanje broja pritisnite tipku **↶**.

**Obriši:** omogućuje brisanje imena i telefonskog broja iz imenika. Prije brisanja imena i telefonskog broja bit će zatraženo da to potvrdite pritiskom funkcijske tipke **Da** ili tipke **↓**.

**Grupa pozivatelja:** omogućuje organiziranje stavki iz imenika u grupe pozivatelja. Kada primite poziv od osobe raspoređene u neku od tih grupa, mobilni se telefon može oglasiti na poseban način. Odaberite neku od deset postojećih grupa.

Želite li iz određene grupe ukloniti neku stavku, odaberite opciju **Nema grupe**.


Pojediniosti o promjeni svojstava grupe pozivatelja pogledajte na str. 40.

**Uredi unos:** omogućuje dodavanje novog telefonskog broja trenutno označenome imenu.


## Pozivanje telefonskog broja iz imenika

Nakon što spremite telefonske brojeve u imenik, možete ih brzo i jednostavno pozivati odabirom memorijskog položaja pod kojim su spremljeni u imeniku.

## Pozivanje telefonskog broja sa SIM-kartice

1. U stanju mirovanja upišite memorijski položaj telefonskog broja koji želite nazvati i pritisnite tipku **##**.  
Bit će prikazan popis stavki na SIM-kartici.
2. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje pregledajte popis.
3. Kada se pojavi željeni telefonski broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**, tipku  ili tipku **i**.

## Pozivanje telefonskog broja iz memorije telefona

1. U stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **0**. Pojavit će se znak **+**.
2. Upišite memorijski položaj željenog telefonskog broja i pritisnite tipku **##**.  
Bit će prikazan popis stavki u memoriji telefona.
3. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje pregledajte popis.
4. Kada se pojavi željeni telefonski broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**, tipku  ili tipku **i**.

## Brzo biranje telefonskih brojeva

Brojčanim tipkama od **2** do **9** možete dodijeliti najviše osam telefonskih brojeva iz imenika koje najčešće koristite, a zatim ih nazvati tako da jednostavno držite pritisnutu pridruženu brojčanu tipku.




## Namještanje stavki za brzo biranje brojeva

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.

2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Brzo biranje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.
3. Odaberite brojčanu tipku od **2** do **9** kojoj želite dodijeliti telefonski broj za brzo biranje, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.

**Napomena:** Memorijski položaj 1 rezerviran je za telefonski broj glasovnog poslužitelja.

Ako je toj tipki već dodijeljen telefonski broj, umjesto funkcijske tipke **Odaberi** bit će ponuđena funkcijska tipka **Opcije**. Prijeđite na 6. korak.

4. Na popisu odaberite željenu stavku imenika i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **i**.
5. Ako u stavci postoji više telefonskih brojeva, tipkom gore ili dolje odaberite željeni, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **i**.
6. Nakon što tipki dodijelite telefonski broj za brzo biranje, pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **i** možete koristiti sljedeće opcije:
  - **Promjena:** omogućuje promjenu telefonskog broja dodijeljenog toj tipki.
  - **Obriši:** omogućuje brisanje dodjele telefonskog broja toj tipki.
  - **Obriši sve:** omogućuje brisanje dodjele telefonskih brojeva svim brojčanim tipkama.
  - **Broj:** omogućuje prikaz telefonskog broja dodijeljenog toj tipki. Telefonski broj možete nazvati pritiskom tipke .
7. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku  ili tipku .

## Brzo biranje telefonskih brojeva iz imenika

Kako biste pozvali telefonski broj dodijeljen nekoj od tipki od **2** do **9**, držite pritisnutu tu brojanu tipku.

## Traženje i pozivanje telefonskog broja iz imenika

Nakon što telefonske brojeve spremite u imenik, možete ih pronaći na dva načina: po imenu ili po grupi pozivatelja.

### Traženje telefonskog broja po imenu

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Kada označite opciju **Traži**, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**. Bit će zatražen upis imena.
3. Upišite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.

Stavke imenika bit će prikazane počevši od prvog imena koje se podudara s vašim upisom.

4. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
prikaz označene stavke	funkcijsku-tipku <b>Pogled</b> ili tipku <b>↵</b> .
odabir druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.
traženje nekog drugog imena	tipku sa slovom koje želite pronaći.

5. Kada pronađete stavku, nazovite broj pritiskom tipke **☎**.

Opcije stavke imenika dostupne su pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **↵**. Pojednosti pogledajte na str. 34.

### Traženje telefonskog broja po grupi pozivatelja

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Grupno pretraživanje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**. Bit će zatražen upis naziva grupe.
3. Upišite nekoliko početnih slova naziva grupe koju želite pronaći.  
  
Grupe pozivatelja bit će prikazane počevši od prve grupe koja se podudara s vašim upisom.
4. Ako je potrebno, tipkom gore ili dolje označite željenu grupu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.



Na popisu će biti prikazane stavke imenika iz dotične grupe.

5. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
prikaz označene stavke	funkcijsku-tipku <b>Pogled</b> ili tipku <b>↵</b> .
odabir neke druge stavke	tipku gore ili dolje dok ne označite željenu stavku.

6. Kada pronađete stavku, nazovite broj pritiskom tipke **☎**.



Opcije stavke imenika dostupne su pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **↵**. Pojednosti pogledajte na str. 34.

## Uređivanje grupe pozivatelja

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Uredi grupu**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
3. Tipkom gore ili dolje pronađite željenu grupu.
4. Kada označite željenu grupu, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.
5. Odaberite opciju i prema želji promijenite postavke. Dostupne su sljedeće opcije:
  - **Ton poziva:** omogućuje odabir zvuka kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku poziva od osobe iz te grupe.
  - **SMS ton:** omogućuje odabir zvuka kojim će se mobilni telefon oglašavati po primitku SMS-poruke od osobe iz te grupe.
  - **Ikona:** omogućuje odabir grafičkog simbola koji će biti prikazan kada primite poziv od osobe iz te grupe.
  - **Ime grupe:** omogućuje dodjelu imena toj grupi. Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
6. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku  ili tipku .



## Brisanje svih stavki iz imenika

Možete izbrisati sve stavke iz jedne ili obje memorije.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje pronađite opciju **Obriši sve**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
3. Tipkom **↵** označite memoriju koju želite isprazniti (**Sve**, **SIM** ili **Telefon**).  
  
Ponovnim pritiskom tipke **↵** možete ukloniti oznaku s memorije.
4. Nakon toga pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste obrisali sve stavke iz označene memorije.
5. Upišite lozinku telefona i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.  
  
**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 140.
6. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.  
  
Želite li odustati od brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.
7. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.
8. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku  ili tipku .


## Provjera stanja memorije

U svakome trenutku možete provjeriti koliko je imena i telefonskih brojeva spremljeno u imeniku (tj. u memoriji SIM-kartice i mobilnog telefona). Možete provjeriti i koliko je slobodnog mjesta ostalo u tim memorijama.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **Stanje memorije**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
3. Tipkom gore ili dolje možete pogledati broj spremljenih stavki i ukupan broj stavki koje još možete spremati u memoriju SIM-kartice i mobilnog telefona.
4. Nakon dovršetka pritisnite funkcijsku tipku  ili tipku .

## Posebni telefonski brojevi

Možete pogledati popis posebnih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater (Service Dialling Numbers, SDN). Ti brojevi uključuju telefonske brojeve za hitne slučajeve, traženje telefonskih brojeva i glasovnu poštu.

1. Na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Imenik**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju **FDN**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
3. Telefonske brojeve pregledajte tipkom gore ili dolje.
4. Želite li nazvati prikazani broj, pritisnite funkcijsku tipku **Nazovi**, tipku  ili tipku **↵**.

**Napomena:** Ova je opcija dostupna samo ako SIM-kartica podržava posebne telefonske brojeve.

## Upis teksta

Prilikom korištenja mobilnog telefona često ćete trebati upisivati tekst, primjerice za spremanje imena u imenik, izradu osobnih pozdrava ili unos termina u kalendar. Slovnobrojčane znakove možete upisivati tipkama na telefonu.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

- **Način T9**

Omogućuje upis riječi uz pritisak samo jedne tipke po slovu. Sve tipke na mobilnome telefonu mogu upisivati više slova – pritisnete li jednom tipku **5**, može biti prikazano slovo J, K ili L. U načinu T9 upisani se tekst automatski uspoređuje s ugrađenim rječnikom koji nastoji prepoznati ispravnu riječ. Na taj se način značajno smanjuje broj pritisaka tipki.

- **Uobičajeni način upisa**

Ovaj način omogućuje upis slova pritiskom tipke obilježene željenim slovom. Tipku pritišćete jednom, dvaput, triput ili četiri puta dok se željeno slovo ne pojavi.

- **Upis brojeva**

Omogućuje upis brojeva.


- **Upis simbola**

Omogućuje upis različitih simbola i posebnih znakova.

## Promjena načina upisa teksta

Nađete li se u polju koje omogućuje upis znakova, na zaslonu će biti prikazan pokazatelj načina upisa teksta.

Primjer: pisanje SMS-poruke

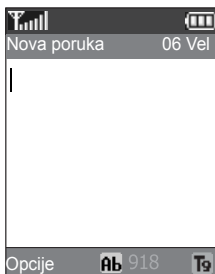

Pokazatelj načina upisa teksta

Za odabir	pritišćite desnu funkcijsku tipku sve dok se ne...
načina T9	prikaže <b>T9</b> (pogledajte str. 45).
uobičajenog načina upisa	prikaže <b>A</b> (pogledajte str. 47).
upisa brojeva	prikaže <b>1</b> (pogledajte str. 48).
upisa simbola	prikaže <b>S</b> (pogledajte str. 48).

**Napomena:** Ovisno o državi, mogu biti dostupni i drugi načini upisa teksta.

## Korištenje načina T9

U načinu T9 prepoznavanje pojedinih riječi omogućuje upis teksta uz najmanji broj pritisaka tipki. Za prepoznavanje teksta mobilni telefon koristi ugrađeni rječnik.

Za upis riječi u načinu T9 učinite sljedeće:

1. Odaberite način upisa teksta T9. Pritiskom tipki od **2** do **9** započnite upisivati neku riječ. Tipke obilježene željenim slovima pritisnite samo jedanput.

Primjer: Za upis riječi "Hello" u načinu T9 pritisnite tipke **4, 3, 5, 5 i 6**.

Na zaslonu će biti prikazana riječ koja odgovara redoslijedu pritisaka tipki. Prikazana se riječ svakim sljedećim pritiskom tipke može promijeniti.

2. Upišite cijelu riječ do kraja, bez ispravljanja ili brisanja slova.
3. Ako je prikazana riječ ispravna, prijedite na 4. korak.

U suprotnome, pritisnite tipku **0** ili tipku gore ili dolje kako biste vidjeli ostale riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama.

Primjer: Riječi "of" i "me" obje se upisuju istim tipkama, **6 i 3**. Mobilni će telefon najprije prikazati češće korištenu riječ.

4. Razmak možete ubaciti tako da pritisnete tipku **##** i počnete pisati sljedeću riječ.

Za dodavanje nove riječi u rječnik T9 učinite sljedeće:

1. Nakon pritiska tipki koje odgovaraju riječi koju želite dodati, tipkom **0** ili dolje pogledajte alternativne riječi.
2. Ako više nema drugih riječi, u donjem retku zaslona bit će prikazano **Dodaj**. Pritisnite funkcijsku tipku **Dodaj**.



3. Ako je potrebno, tipkom **C** izbrišite riječ i na uobičajeni način upišite onu koju želite dodati (pojednosti pogledajte na str. 47).


4. Pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

Upisana će riječ biti dodana u rječnik T9 i postat će prva riječ tog redoslijeda pritiska tipki.

**Napomena:** Ova funkcija nije dostupna za sve jezike.

- Za upis točaka, rastavnica ili apostrofa pritisnite tipku **1**. Način T9 koristi gramatička pravila za upis ispravnih interpunkcijskih znakova.

Primjer: tipka **1** koristi se za upis dva interpunkcijska znaka:



- Tipkom **✕** možete promijeniti veličinu slova u načinu T9. Postoje tri veličine slova: veliko početno slovo (**Ab**), sva velika slova (**AB**) i mala slova (**ab**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama lijevo i desno. Tipkom **C** možete izbrisati slova. Za brisanje cijelog zaslona držite pritisnute tipku **C**.

## Uobičajeni način upisa teksta

Tekst se upisuje tipkama od **1** do **0**.

1. Pritisnite tipke obilježene željenim slovom:

- jedanput za prvo slovo
- dvaput za drugo slovo
- itd.

2. Ostala slova upisujete na isti način.

**Napomena:** Pritiskom neke druge tipke pokazivač će se pomaknuti udesno. Želite li dvaput upisati isto slovo (ili neko drugo slovo na istoj tipki), pričekajte nekoliko sekundi dok se pokazivač automatski ne pomakne udesno, a zatim upišite sljedeće slovo.

Dostupni su znakovi prikazani u donjoj tablici.

Tipka	Znakovi redom kojim se pojavljuju	
	Velika slova	Mala slova
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	razmak + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

**Napomena:** Dostupni se znakovi, ovisno o državi, mogu razlikovati.

- Želite li ubaciti razmak, pritisnite tipku **␣**.

- Tipkom **✕** možete promijeniti veličinu slova u uobičajenom načinu upisa. Postoje tri veličine slova: veliko početno slovo (**Ab**), sva velika slova (**AB**) i mala slova (**ab**).
- Pokazivač možete pomicati tipkama lijevo i desno. Tipkom **C** možete izbrisati slova. Za brisanje cijelog zaslona držite pritisnutu tipku **C**.

## Upis brojeva

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku upisivati brojeve. Pritisnite željene brojčane tipke, a zatim nastavite upisivati tekst u nekom od željenih načina upisa teksta.

## Upis simbola

U ovome načinu upisa možete u SMS-poruku ubacivati simbole.

Za...	pritisnite...
odabir simbola	odgovarajuću brojčanu tipku.
prikaz još simbola	tipku gore ili dolje.
ubacivanje simbola u SMS-poruku	funkcijsku tipku <b>OK</b> ili tipku <b>↵</b> .
brisanje upisanih simbola	tipku <b>C</b> .

## Mogućnosti za vrijeme razgovora

Mobilni telefon sadrži funkcije koje možete koristiti za vrijeme razgovora.

### Stavljanje poziva na čekanje

---

Razgovor koji je u tijeku možete u bilo kojem trenutku staviti na čekanje. Dok je taj razgovor na čekanju, možete uputiti novi poziv (pod uvjetom da mobilni operater podržava tu mogućnost).

Kako biste razgovor stavili na čekanje, pritisnite funkcijsku tipku **Na čekanje**. Razgovor možete u bilo kojem trenutku nastaviti pritiskom funkcijske tipke **Vrati**.

Za upućivanje novog poziva, dok traje razgovor učinite sljedeće:

1. Upišite telefonski broj koji želite nazvati ili ga odaberite iz imenika.

Pojedinosti o traženju telefonskih brojeva u imeniku pogledajte na str. 38.

2. Nazovite drugi telefonski broj pritiskom tipke .

Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.


ili

1. Pritiskom funkcijske tipke **Na čekanje** stavite prvi razgovor na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.

Možete se prebacivati s jednoga na drugi razgovor (pri čemu će aktivan razgovor biti stavljen na čekanje i obrnuto). Jedan će od ta dva razgovora uvijek biti aktivan, dok će drugi biti na čekanju.

Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor jednostavno pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.

Razgovor u tijeku bit će stavljen na čekanje, a onaj koji je bio na čekanju postat će aktivan. Sada možete razgovarati s drugim sugovornikom.

Svaki razgovor prekinite na uobičajeni način, pritiskom tipke .

## Pristup funkcijama izbornika

Za vrijeme razgovora možete koristiti funkcije mobilnog telefona.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž** kada je označena opcija **Meni**.
2. Izbornik možete prelistati tipkom gore ili dolje.  
**Napomena:** Za vrijeme razgovora nije moguće koristiti neke izbornike. Oni će na tom popisu biti isključeni.
3. Kada željeni izbornik postane označen, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ž**.
4. Sadrži li odabrani izbornik podizbornike, ponovite 2. i 3. korak.

Pojedinosti o dostupnim funkcijama pogledajte na str. 57.

## Isključivanje mikrofona

Privremeno možete isključiti mikrofonski mobilnog telefona kako vas sugovornik ne bi mogao čuti.

Primjer: Nekoj drugoj osobi u prostoriji želite reći nešto što sugovornik ne bi smio čuti.

Mikrofon mobilnog telefona možete privremeno isključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**.
2. Tipkom dolje označite opciju **Bez zvuka**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.

Sugovornik vas sada ne može čuti.

Mikrofon možete ponovno uključiti na sljedeći način:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**.
2. Ako je potrebno, tipkom dolje označite opciju **Sa zvukom**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.

Sugovornik vas sada opet može čuti.

## Isključivanje i slanje zvuka tipki

Opcije **DTMF isključen** i **DTMF uključen** omogućuju uključivanje, odnosno isključivanje zvuka tipki. Ako je odabrana opcija **DTMF isključen**, mobilni telefon neće slati zvukove tipki DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), koji omogućuje da pritisćete tipke bez slanja zvuka tipki za vrijeme razgovora.

**Napomena:** Opcija **DTMF uključen** mora biti odabrana radi komuniciranja s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima.

## Slanje niza zvukova DTMF

Zvukove DTMF možete poslati nakon upisa cijelog niza brojeva koji trebate poslati.

Ova je opcija korisna kada u automatizirani sustav, kakav je, primjerice, telefonsko bankarstvo, trebate upisati svoju lozinku ili broj bankovnog računa.

Za slanje zvukova DTMF učinite sljedeće:

1. Najprije se povežite na automatizirani telefonski sustav, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.
2. Tipkom dolje označite opciju **DTMF slanje**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.
4. Upišite broj koji želite poslati, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Tonovi će biti poslani.

## Traženje telefonskog broja u imeniku

Za vrijeme razgovora možete pretraživati telefonske brojeve spremljene u imeniku.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.
2. Tipkom dolje označite opciju **Imenik**.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.  
Bit će prikazan popis stavki iz imenika.
4. Upišite ime koje želite pronaći.

Upišete li nekoliko početnih slova imena, stavke imenika bit će prikazane počevši od prvog imena koje se podudara s vašim upisom.

5. Za prikaz označene stavke pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.

Pojedinosti o imeniku pogledajte na str. 31.

## Poziv na čekanju uz dojavu

Za vrijeme razgovora možete prihvatiti drugi poziv, ako tu funkciju podržava mobilni operater i ako ste opciju **Poziv na čekanju** namjestili na **Aktiviraj** (pojediniosti pogledajte na str. 130). Poseban će vas zvuk obavijestiti kada primite novi poziv.

Kako biste prihvatili drugi poziv dok razgovarate, učinite sljedeće:

1. Tipkom **↵** prihvatite dolazni poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Za prijelaz s jednoga na drugi razgovor pritisnite funkcijsku tipku **Promjena**.
3. Želite li prekinuti razgovor na čekanju, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵** i odaberite opciju **Kraj poziva na čekanju**.

Za prekid razgovora u tijeku, pritisnite tipku **☎**.

## Konferencijski razgovori


Konferencijski je razgovor usluga mobilnog operatera kojom do šestoro osoba može istodobno sudjelovati u telefonskom razgovoru. Pojediniosti o pretplati na ovu uslugu možete zatražiti od mobilnog operatera.

### Vođenje konferencijskog razgovora

1. Nazovite prvog sudionika na uobičajeni način.
2. Nazovite drugog sudionika na uobičajeni način. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kako biste prvog sudionika uključili u konferencijski razgovor, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.
4. Kako biste u konferencijski razgovor uključili još jednu osobu, nazovite je na uobičajeni način, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**. Odaberite opciju **Spoji** i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.



Sudionike koji vas nazovu možete uključiti u konferencijski razgovor tako da odgovorite na poziv, pritisnete funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž**, a zatim odaberete opciju **Spoji**. Postupak ponovite koliko puta je potrebno.

### Privatni razgovor s nekim od sudionika

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž** i odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.  
  
Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite tipku .

3. Odaberite opciju **Privatni poziv** i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.  
  
Sada možete voditi privatni razgovor s tom osobom. Ostali će sudionici i dalje moći međusobno razgovarati.
4. Kako biste se ponovno uključili u konferencijski razgovor, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž** i odaberite opciju **Spoji**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.  
  
Sada svi sudionici konferencijskog razgovora mogu ponovno međusobno razgovarati.

### Isključivanje sudionika


1. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ž** i odaberite opciju **Odaberi liniju**. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.  
  
Bit će prikazan popis sudionika.
2. Tipkom gore ili dolje označite željenu osobu na popisu, a zatim pritisnite tipku .
3. Tipkom dolje odaberite opciju **Ukloni**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ž**.  
  
Odabranom će sudioniku razgovor biti završen, dok ostali sudionici mogu nastaviti konferencijski razgovor.
4. Kad želite prekinuti konferencijski razgovor, zaklopite telefon ili pritisnite tipku .

## Upotreba izbornika


Mobilni telefon sadrži funkcije kojima ga možete prilagoditi svojim potrebama. Ove su funkcije raspoređene u izbornike i podizbornike.

Izbornicima i podizbornicima možete pristupiti tipkama za kretanje ili prečacima.




### Pristupanje izbornicima pomoću tipki za kretanje

1. Kako biste pristupili izbornicima, na početnome zaslonu pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Tipkama za kretanje odaberite neki glavni izbornik, primjerice **Postavke telefona**. Pritisnite tipku  kako biste otvorili izbornik.

**Napomena:** Kada odaberete glavni izbornik, lijeva funkcijska tipka omogućit će brz pristup najpopularnijim podizbornicima tog izbornika.

3. Sadrži li odabrani izbornik podizbornike, primjerice **Jezik**, njih možete otvoriti tako da tipkom gore ili dolje odaberete željeni podizbornik, a zatim pritisnete tipku  ili funkcijsku tipku **Odaberi**.

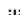Ako u odabranome podizborniku postoje dodatne opcije, ponovite prethodni korak.

4. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
kretanje kroz izbornike	tipku gore ili dolje, ili tipke za glasnoću.
odabir označene postavke	funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> ili tipku  .
povratak na nadređeni izbornik	funkcijsku tipku  ili tipku <b>C</b> .
izlaz iz izbornika bez promjene postavki	tipku  .

### Upotreba prečaca

Svim elementima izbornika (izbornicima, podizbornicima i opcijama) moguće je brzo pristupati pomoću brojčanih prečaca. U glavne izbornike možete ući pritiskom brojčanih tipki (od **1** do **9**) koje odgovaraju njihovu položaju na zaslonu.

Pritisnite funkcijsku tipku **Meni** i upišite broj željenog izbornika.

#### Napomene:

- Brojevi dodijeljeni pojedinom izborniku mogu se razlikovati ovisno o odabranom rasporedu izbornika (pogledajte str. 136) ili uslugama koje podržava SIM-kartica.
- Za izbornik s brojem 10 koristite tipku **0**.

Primjer: pristup izborniku **Jezik**.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.
2. Pritisnite tipku **9** za izbornik **Postavke telefona**.
3. Pritisnite tipku **5** za opciju **Jezik**.

Bit će prikazan popis dostupnih jezika.

### Pregled funkcija izbornika

Na donjem je popisu prikazana struktura izbornika. Uz svaku je opciju prikazan i njezin brojčani prečac, kao i stranica u ovome priručniku gdje možete doznati pojedinosti o toj funkciji.

**Napomena:** Stavke izbornika na popisu navedene su prema brojevima na zaslonu.

## 1. SIM AT

Ukoliko koristite karticu SIM AT koja sadrži dodatne usluge, bit će prikazan izbornik **SIM AT**. Pojediniosti o tomu pogledajte u dokumentaciji SIM-kartice.

## 2. Popis poziva (vidi str. 109)

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani pozivi
- 2.4 Obriši sve
- 2.5 Vrijeme poziva
  - 2.5.1 Zadnjeg poziva
  - 2.5.2 Odlaznih poziva
  - 2.5.3 Primljenih poziva
  - 2.5.4 Poništi brojače
- 2.6 Trošak poziva\*
  - 2.6.1 Trošak zadnjeg poziva
  - 2.6.2 Ukupan trošak
  - 2.6.3 Maksimalni trošak
  - 2.6.4 Poništi brojače
  - 2.6.5 Postavi maksimalni trošak
  - 2.6.6 Cijena/Jedinica

## 3. Mrežne usluge (vidi str. 127)

- 3.1 Preusmjeravanje
  - 3.1.1 Uvijek
  - 3.1.2 Zauzeto
  - 3.1.3 Nema odgovora
  - 3.1.4 Nedostupno
  - 3.1.5 Otkazi sve
- 3.2 Zabrana poziva
  - 3.2.1 Svi odlazni
  - 3.2.2 Međunarodni
  - 3.2.3 Međunarodni osim domaćih
  - 3.2.4 Svi dolazni
  - 3.2.5 Dolazni poziv u inozemstvu
  - 3.2.6 Otkazi sve
  - 3.2.7 Promijeni šifru za zaključavanje

## 3. Mrežne usluge (nastavak)

- 3.3 Poziv na čekanju
  - 3.3.1 Glasovni pozivi
  - 3.3.2 Data pozivi
  - 3.3.3 Otkazi sve
- 3.4 Izbor mreže
- 3.5 Identitet pozivatelja
- 3.6 Zatvorena grupa korisnika
  - 3.6.1 Popis index-a
  - 3.6.2 Izvan pristupa
  - 3.6.3 Grupa standardne postavke
  - 3.6.4 Isključi

## 4. Postavke tona (vidi str. 92)

- 4.1 Ton zvona
- 4.2 Glasnoća zvona
- 4.3 Vrsta zvona
- 4.4 Ton tipkovnice
- 4.5 Ton poruke
  - 4.5.1 SMS ton
  - 4.5.2 SMS-CB ton
  - 4.5.3 MMS ton
- 4.6 Ton poklopca
- 4.7 Ton uklj./isklj.
- 4.8 Obavijesti tijekom poziva
- 4.9 Dodatni tonovi

## 5. Poruke (vidi str. 63)

- 5.1 SMS poruke
  - 5.1.1 Nova poruka
  - 5.1.2 Dolazne poruke
  - 5.1.3 Odlazne poruke
  - 5.1.4 Obrasci
  - 5.1.5 Postavke
- 5.2 MMS poruke
  - 5.2.1 Nova poruka
  - 5.2.2 Dolazne poruke
  - 5.2.3 Odlazne poruke
  - 5.2.4 Skice
  - 5.2.5 Obrasci
  - 5.2.6 Postavke
  - 5.2.7 MMS Profil

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.

\* Prikazano je samo ako je uključena funkcija Zatvorena grupa korisnika.



**5. Poruke** (nastavak)

- 5.3 Push poruke
  - 5.3.1 Dolazne poruke
  - 5.3.2 Primanje
  - 5.3.3 Obriši sve
- 5.4 Obriši sve
  - 5.4.1 SMS poruke
  - 5.4.2 MMS poruke
- 5.5 Glasovna pošta
  - 5.5.1 Spajanje
  - 5.5.2 Broj glasovnog poslužitelja
- 5.6 Info usluge mreže
  - 5.6.1 Čitaj
  - 5.6.2 Primanje
  - 5.6.3 Popis kanala
  - 5.6.4 Jezik
- 5.7 Status memorije
  - 5.7.1 SMS poruke
  - 5.7.2 MMS poruke

**6. Zabava** (vidi str. 97)

- 6.1 WAP pretraživač
  - 6.1.1 Početna stranica
  - 6.1.2 Favoriti
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profil
  - 6.1.5 Isprazni cache
- 6.2 Igre
- 6.3 Zvukovi
- 6.4 Slike
- 6.5 Obriši sve
- 6.6 Stanje memorije
  - 6.6.1 Igre
  - 6.6.2 Zvukovi & slike

**7. Organizator** (vidi str. 114)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Jednom
  - 7.1.2 Dnevni
  - 7.1.3 Budilica
  - 7.1.4 Poništi alarm
  - 7.1.5 Automatsko uključivanje
- 7.2 Kalendar
- 7.3 Vrijeme & datum
  - 7.3.1 Postavi vrijeme
  - 7.3.2 Postavi datum
  - 7.3.3 Svjetsko vrijeme
  - 7.3.4 Format za vrijeme
  - 7.3.5 Opcije prikaza
- 7.4 Kalkulator
- 7.5 Popis obaveza
- 7.6 Glasovni zapis
  - 7.6.1 Snimaj glas
  - 7.6.2 Popis glas. zapisa
  - 7.6.3 Obriši sve
  - 7.6.4 Status memorije
- 7.7 Tečajna lista

**8. Kamera** (vidi str. 85)

- 8.1 Fotografiranje
- 8.2 Moje fotografije
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Snimanje
  - 8.3.2 Video zapis
- 8.4 Status memorije

**9. Postavke telefona** (vidi str. 134)

- 9.1 IrDA aktiviraj
- 9.2 Postavke zaslona
  - 9.2.1 Pozadina
  - 9.2.2 Vanjski zaslon
  - 9.2.3 Izgled izbornika
  - 9.2.4 Pozadinsko svjetlo
  - 9.2.5 Svjetlo mreže
  - 9.2.6 Grafički logo
- 9.3 Pozdravna poruka
- 9.4 Vlastiti broj
- 9.5 Jezik
- 9.6 Sigurnost
  - 9.6.1 Provjera PIN-a
  - 9.6.2 Promijeni PIN
  - 9.6.3 Telefon zaključan
  - 9.6.4 Promjeni šifru
  - 9.6.5 Privatnost
  - 9.6.6 SIM zaključan
  - 9.6.7 FDN mod\*
  - 9.6.8 Promjeni PIN2\*
- 9.7 Posebne postavke
- 9.8 Prečice
  - 9.8.1 Gore tipka
  - 9.8.2 Dolje tipka
  - 9.8.3 Desno tipka
  - 9.8.4 Lijevo tipka
- 9.9 Tvorničke postavke telefona

\* Bit će prikazano samo ako to podržava SIM-kartica.


# Poruke

Preko izbornika **Poruke** možete koristiti različite funkcije poruka, kao što su:

- SMS-poruke
- MMS-poruke
- WAP push-poruke
- glasovna pošta
- info usluge mreže

## SMS poruke

Funkcija SMS (kratica od "short message service" = usluga kratkih poruka) omogućuje razmjenu kratkih tekstnih poruka između mobilnih telefona koji koriste telekomunikacijsku mrežu GSM. Osim tekstnih poruka, ovaj mobilni telefon omogućuje i razmjenu poruka koje sadrže crteže, melodije i animacije koristeći funkciju EMS (kratica od "enhanced messaging service" = poboljšana usluga razmjene poruka). Za korištenje te funkcije morate biti pretplaćeni na odgovarajuću uslugu mobilnog operatera.

Kada se na zaslonu pojavi simbol SMS-poruke , primili ste novu SMS-poruku. Ako je spremnik za poruke pun, bit će prikazana poruka o pogreški i nećete moći primiti nove poruke. Stare i nepotrebne poruke obrišite opcijom **Obriši**.

## Nova poruka

Ovaj izbornik omogućuje pisanje i slanje SMS-poruka.

**Napomena:** Dodate li poruci multimedijски sadržaj, broj slobodnih znakova bit će smanjen.

## Sastavljanje SMS-poruke

1. Napišite SMS-poruku.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

2. Nakon završetka upisa, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**. Dostupne su sljedeće opcije:

- **Pošalji:** za slanje poruke. Poruka će nakon slanja biti izbrisana.
- **Spremi i pošalji:** kopija SMS-poruke bit će spremljena u memoriju, a izvorna će poruka biti poslana primatelju. Poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
- **Spremi:** omogućuje spremanje poruke koju ćete kasnije poslati. Poruku možete pročitati u mapi Odlazne poruke.
- Pojediniosti o opcijama **Formatiranje teksta**, **Dodaj sadržaj**, **Dodaj obrasce**, **Dodaj iz imenika**, **Dodaj iz favorita** i **Jezik T9** pogledajte na str. 65.

3. Odaberite opciju **Pošalji** ili **Spremi i pošalji**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

Želite li SMS-poruku samo spremiti, odaberite **Spremi**. Nakon spremanja poruke, mobilni će se telefon vratiti na izbornik **SMS poruke**.

4. Ukoliko odaberete neku od opcija za spremanje, odaberite memorijski položaj, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

5. Upišite odredišni broj i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Poruka će biti poslana.

**Napomena:** Ne uspije li mobilni telefon odmah poslati SMS-poruku, upitat će vas želite li ponoviti postupak slanja. Za potvrdu pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**. U suprotnome, za povratak na zaslon nove poruke pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

## Opcije pri pisanju SMS-poruka

1. Napišite SMS-poruku.
2. Pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.
3. Tipkama gore i dolje odaberite željenu opciju, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

- **Formatiranje teksta:** omogućuje oblikovanje stila teksta.

Za značajku **Veličina** dostupne opcije su **Normalna**, **Velika** i **Mala**. Za značajke **Podobljano**, **Kurziv**, **Podvučeno** i **Prekriženo** možete odabrati opciju **Uključeno** ili **Isključeno**.

Istodobno možete koristiti više značajki.

- **Dodaj sadržaj:** u SMS-poruku možete dodati multimedijske objekte poput zvukova, melodija, slika i animacija. Odaberite kategoriju objekta koji želite dodati. U svakoj kategoriji možete odabrati neki od tvornički instaliranih objekata ili objekte preuzete iz drugih izvora, kao što je Internet ili neki drugi mobilni telefon.
- **Dodaj obrasce:** u SMS-poruku možete unijeti tekst ranije napisanog predloška. U okviru **Obrasci** odaberite neku od pet dostupnih poruka. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 68.
- **Dodaj iz imenika:** u SMS-poruku možete unijeti tekst stavke iz imenika. Na popisu odaberite željenu stavku.

- **Dodaj iz favorita:** možete dodati adresu web-stranice spremljene na popisu favorita. Na popisu odaberite željenu stavku.
  - **Jezik T9:** možete promijeniti jezik koji će biti korišten u načinu upisa teksta T9. Odaberite željeni jezik.
4. Dovršite SMS-poruku, a zatim je ili spremite ili pošaljite na način opisan u 2. koraku na str. 64.

## Dolazne poruke

U ovu se mapu spremaju sve primljene SMS-poruke.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima pošiljatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj SMS-poruke, na popisu označite tu poruku i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
3. Tipkom **✕**, odnosno **⇄** možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **⌵**):

**Obriši:** za brisanje otvorene poruke.

**Pošalji:** za slanje ili ponovno slanje poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 64.

**Odgovori:** za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke.

**Nazovi:** možete nazvati pošiljatelja poruke.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj pošiljatelja te iz SMS-poruke izvući URL, adrese e-pošte i druge telefonske brojeve.

**Premjesti u telefon:** poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

**Premjesti na SIM:** poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

**Odaberi sadržaj:** za spremanje multimedijskog sadržaja, primjerice zvukova i slika, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Taj sadržaj kasnije možete iskoristiti kod pisanja nove SMS-poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 65.

## Odlazne poruke

U ovu se mapu spremaju sve SMS-poruke koje ste poslali ili namjeravate poslati.

Ulaskom u ovaj izbornik bit će prikazan popis SMS-poruka koje se nalaze u mapi, poredanih po telefonskim brojevima ili imenima primatelja (ako su te osobe upisane u imenik).

1. Želite li pročitati sadržaj SMS-poruke, na popisu označite tu poruku i pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.
2. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
3. Tipkom **✕**, odnosno **⇄** možete otvoriti prethodnu, odnosno sljedeću SMS-poruku.

U otvorenoj SMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**):

**Obriši:** za brisanje otvorene poruke.

**Pošalji:** za slanje ili ponovno slanje poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 64.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj odredišta te iz SMS-poruke izvući URL, adrese e-pošte i druge telefonske brojeve.

**Premjesti u telefon:** poruku iz memorije SIM-kartice možete premjestiti u memoriju mobilnog telefona. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji SIM-kartice.

**Premjesti na SIM:** poruku iz memorije mobilnog telefona možete premjestiti u SIM-karticu. Ova je opcija dostupna samo ako ste odabrali poruku koja je spremljena u memoriji mobilnog telefona.

**Odaberi sadržaj:** za spremanje multimedijskog sadržaja, primjerice zvukova i slika, iz SMS-poruke u memoriju mobilnog telefona. Taj sadržaj kasnije možete iskoristiti kod pisanja nove SMS-poruke. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 65.

## Obrasci

Preko ovog izbornika možete napisati najviše pet poruka koje ćete najčešće koristiti.

Odaberite slobodno mjesto ili željeni obrazac poruke, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Uredi:** možete napisati novi obrazac za SMS-poruke ili urediti postojeći.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

**Pošalji:** za dohvaćanje postojeće SMS-poruke. Kada dovršite pisanje SMS-poruke, možete je poslati, spremiti i poslati ili samo spremiti. Pojediniosti o slanju poruka pogledajte na str. 63.

**Obriši:** za brisanje otvorene poruke. Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.

## Postavke

U ovome izborniku možete definirati zadane postavke za SMS/EMS. Svaka grupa postavki sadrži nekoliko postavki za slanje SMS-poruka. Broj dostupnih grupa postavki ovisi o kapacitetu SIM-kartice.

### Napomene:

- Ovisno o mobilnome operateru, dostupne opcije u ovome izborniku mogu biti drugačije.
- Posljednja postavka koju ste otvorili bit će automatski korištena za slanje SMS-poruka.

**Postavke x** (pri čemu **x** predstavlja broj grupe postavki): svaka grupa postavki ima vlastiti podizbornik.

Ime postavke: možete dodijeliti naziv grupi postavki koju definirate.

SMS centar: omogućuje spremanje ili promjenu telefonskog broja SMS-centrale, koja je potrebna za slanje SMS-poruka. Ovaj je telefonski broj memoriran u nekim SIM-karticama ili ga možete doznati od mobilnog operatera.

Postavljeno odredište: možete spremiti zadani telefonski broj primatelja SMS-poruka. Ovdje možete upisati telefonski broj osobe kojoj najčešće šaljete SMS-poruke. Taj će telefonski broj automatski biti prikazan na zaslonu Odredište kada napišete SMS-poruku.

Vrsta poruke: možete odrediti kojoj vrsti pripada SMS-poruka (**Tekst**, **Fax**, **E-mail** ili **Ermes**). Mobilni će operater automatski pretvoriti SMS-poruku u odgovarajući oblik.

Period slanja: možete odrediti koliko će dugo SMS-poruke biti spremljene u SMS-centrali, ako ih nije moguće odmah poslati.

**Općenito**: Dostupne su sljedeće opcije:

Odgovor od istog centra: podržava li mobilni operater ovu uslugu, primatelju SMS-poruke bit će omogućeno slanje odgovora preko vaše SMS-centrale.

Izveštaj o isporuci: služi za uključivanje i isključivanje primanja izveštaja o uspješnoj isporuci SMS-poruka. Kada je ova funkcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu.

Odabir prijenosa: možete odabrati **GSM** ili **GPRS**, ovisno o podršci mobilnog operatera.

Podrška za znakove: omogućuje odabir vrste znakova između **GSM-abeceda**, **Uni-code** ili **Automatski**.

Odaberete li **Uni-code**, a mobilni telefon primatelja to ne podržava, primatelj možda neće moći pročitati poruku.

## MMS poruke

Preko ovog izbornika možete koristiti uslugu razmjene multimedijских poruka.

Multimedia Message Service (usluga multimedijских poruka, MMS) usluga je razmjene poruka vrlo slična SMS-usluzi. Omogućuje automatsku i trenutnu razmjenu osobnih poruka multimedijskog sadržaja između mobilnih telefona ili između mobilnog telefona i elektroničke pošte.

Osim teksta SMS-poruka, multimedijске poruke mogu sadržavati i slike, crteže, glasovne i zvučne zapise. MMS-poruka zapravo je multimedijска prezentacija. Ona nije tek SMS-poruka s privetkom.



Uz mogućnost korištenja MMS-a, mobilni telefon može primati i slati poruke s multimedijским datotekama, kao što su fotografije, zvukovi i slike preuzete s Interneta, kao i snimljene glasovne bilješke. Ova je funkcija dostupna samo ako je podržava mobilni operater. Razmjena multimedijских poruka moguća je samo ako oba mobilna telefona mogu koristiti tu uslugu.

## Nova poruka

Preko ovog izbornika možete napisati novu MMS-poruku, a zatim je poslati većem broju primatelja.

### Sastavljanje i slanje MMS-poruke

1. Upišite predmet MMS-poruke, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Dalje** ili tipku **↵**.  
Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
2. Odaberite opciju **Dodaj ovdje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵** i poruci dodajte sadržaj koristeći sljedeće opcije:
  - **Dodaj tekst**: upišite tekst poruke i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.
  - **Dodaj fotografiju**: u MMS-poruku možete dodati fotografiju snimljenu kamerom na mobilnom telefonu. Možete snimiti novu fotografiju (odaberite **Fotografiranje**) ili dodati postojeću iz memorije mobilnog telefona (odaberite **Odaberi fotografiju**). Pojednosti o korištenju kamere pogledajte na str. 109.
  - **Dodaj sliku**: u MMS-poruku možete dodati sliku spremljenu u mapi **Slike**. Preuzete slike nećete moći dodati poruci ukoliko nisu u odgovarajućem formatu.


- **Dodaj zvuk:** u MMS-poruku možete dodati zvučni zapis. Želite li snimiti novu glasovni zapis, odaberite **Snimaj glas**. Isto tako možete dodati zvučni zapis iz memorije telefona (odaberite popis **Popis zvuč. zapisa** ili **Popis glas. zapisa**). Preuzete zvukove nećete moći dodati poruci ukoliko nisu u odgovarajućem formatu.
- **Pošalji:** za slanje poruke. Ovu opciju odaberite nakon što završite sastavljanje MMS-poruke.
- **Spremi:** služi za spremanje MMS-poruke u mapu **Skice** ili **Obrasce** za kasniju upotrebu. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 78.
- **Postavke:** služi za promjenu postavki poruke. Pojediniosti o pojedinoj postavci možete pogledati na str. 79. Nakon promjene postavki, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti funkcijsku tipku  ili tipku **C**.
- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih telefonskih brojeva ili adresa. Pogledajte korake od 6 do 11. Nakon dodavanja odredišta, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti funkcijsku tipku  ili tipku **C**.
- **Pregled:** pokazuje kako će poruka izgledati na mobilnome telefonu primatelja.

**Napomena:** Na svaku stranicu možete dodati samo jedan tekst, crtež i zvučni zapis.

3. Ponovite 2. korak dok ne dovršite sastavljanje MMS-poruke.
4. Želite li promijeniti neki od elemenata, tipkom gore ili dolje označite taj element i pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↓** kako biste vidjeli sve dostupne opcije.

**Napomena:** Dostupne opcije ovise o tome je li odabrani element poruke tekst, slika, zvučni zapis ili polje stranice.

Dostupne su sljedeće opcije:

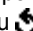- **Uredi tekst/sliku/zvuk:** omogućuje promjenu teksta i dodavanje druge slike ili zvučnog zapisa.
- **Dodaj stranicu:** možete dodati najviše pet stranica. Nakon što dodate stranicu, na zaslonu će biti prikazan broj trenutne stranice te memorijski prostor koji stranica zauzima. Na pojedinu stranicu možete prelaziti tipkom lijevo ili desno na zaslonu poruke.
- **Obriši:** briše označeni element iz MMS-poruke.
- **Prikaz stranice:** možete odrediti koliko će dugo tekst, slika, zvučni zapis ili stranica biti prikazani kada se MMS-poruka otvori. Ako je trajanje prikaza kraće od trajanja sadržaja na nekoj stranici, trajanje sadržaja automatski će biti skraćeno.
- **Pošalji:** za slanje poruke.
- **Spremi:** služi za spremanje MMS-poruke u mapu **Skice** ili **Obrasce** za kasniju upotrebu. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 78.
- **Postavke:** služi za promjenu postavki poruke. Pojediniosti o pojedinoj postavci možete pogledati na str. 79.
- **Dodaj odredište:** omogućuje upis odredišnih telefonskih brojeva ili adresa. Pogledajte korake od 6 do 11. Nakon dodavanja odredišta, za povratak na opcije potrebno je pritisnuti funkcijsku tipku  ili tipku **C**.
- **Pregled:** pokazuje kako će poruka izgledati na mobilnome telefonu primatelja.

5. Nakon sastavljanja MMS-poruke, odaberite opciju **Pošalji** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.
6. U okvir **To**, **Cc** ili **Bcc** upišite odredišni telefonski broj ili adresu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

7. Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**:
  - **Tel. broj**: možete upisati telefonski broj primatelja.
  - **E-Mail**: možete upisati adresu e-pošte primatelja.
  - **Imenik**: možete preuzeti telefonski broj iz imenika.
8. Upišite telefonski broj ili ga odaberite iz imenika, ili upišite adresu e-pošte.
9. Kada ste sigurni da je upisani telefonski broj ili adresa točna, pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.
10. Kako biste dodali odredište, odaberite opciju **Dodaj odredište** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**. Ponovite postupak počevši od 7. koraka.
 


Želite li promijeniti odredište, odaberite ga, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**. Odredište možete promijeniti ili izbrisati.
11. Želite li upisati druge telefonske brojeve ili adrese u ostale vrste odredišta, pritisnite funkcijsku tipku **↻** ili tipku **C** i ponovite postupak od 6. do 10. koraka.
 

U polja **To**, **Cc** i **Bcc** možete upisati najviše 10 odredišta.
12. Nakon dodavanja odredišta, odaberite opciju **Pošalji poruku**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
 

Mobilni će telefon poslati poruku.

## Dolazne poruke

### Pregled MMS-poruka po primitku


Po primitku nove multimedijske poruke, na zaslonu će biti prikazan simbol MMS-poruke , obavijest i predmet poruke.

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵** kako biste vidjeli osnovne podatke o MMS-poruci, kao što su telefonski broj pošiljatelja, veličina poruke i predmet.
 

Želite li MMS-poruku kasnije pogledati u mapi Dolazne poruke, pritisnite funkcijsku tipku **Izlaz** ili tipku **C**.
2. Za čitanje sadržaja poruke pritisnite tipku gore ili dolje.
 






Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **↵** bit će dostupne sljedeće opcije:

  - **Preuzimanje**: preuzima poruke s MMS-poslužitelja.
  - **Obriši**: briše poruku.
  - **Više informacija**: prikazuje pojedinosti o poruci.
3. Želite li pročitati poruku, odaberite opciju **Preuzimanje**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
 

Mobilni će telefon preuzeti sadržaj poruke s poslužitelja i prikazati poruku.
4. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.
5. Nakon dovršetka pritisnite tipku .

### Pregled MMS-poruka u mapi Dolazne poruke

Kada otvorite izbornik **Dolazne poruke**, bit će prikazan popis primljenih multimedijskih poruka, zajedno s telefonskim brojem i imenom pošiljatelja, ako je ta osoba upisana u imenik, ili predmetom poruke. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka:

- : već otvorene poruke
- : poruke za koje ste MMS-poslužitelju poslali zahtjev za preuzimanje
- : poruke koje mobilni telefon preuzima s MMS-poslužitelja
- : poruke koje nisu mogle biti preuzete
- : neotvorene poruke



1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.

Poruka će biti otvorena i nakon zadanog vremena će se stranice početi prelistavati.

2. Za pregled poruke pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Zaslon će nakon nekoliko sekundi automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti dostupne opcije tako da pritisnete funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**.

Čitate li novu poruku, opcije će biti iste kao i u slučaju da poruku čitate odmah po primitku (pogledajte str. 75).

Za vrijeme pregleda poruka primljenih s MMS-poslužitelja, dostupne su sljedeće opcije:

**Obriši:** briše poruku.

**Odgovori:** za slanje odgovora pošiljatelju u obliku SMS-poruke ili MMS-poruke.

**Nazovi:** možete nazvati pošiljatelja poruke.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonski broj ili adresu e-pošte pošiljatelja te iz MMS-poruke izvući URL, druge adrese e-pošte i telefonske brojeve.

**Prosljedi:** istu poruku možete poslati nekoj drugoj osobi. Ukoliko se u poruci nalazi sadržaj koji je mobilni operater zaključao, ova opcija neće biti dostupna.






**Spremi sliku:** sliku iz poruke možete spremiti u mobilni telefon. Sve slike spremaju se u mapu **Slike**.

**Spremi zvuk:** zvučni zapis iz poruke možete spremiti u mapu **Zvukovi**.

**Informacija:** prikazuje informacije o poruci, kao što su stanje poruke, predmet, adresa e-pošte ili telefonski broj pošiljatelja, veličina poruke, prioritet te vrijeme i datum primitka MMS-poruke.

## Odlazne poruke

Kada otvorite ovaj izbornik, bit će prikazan popis poslanih i spremljenih MMS-poruka. Simboli na lijevoj strani pokazuju stanje poruka.

- : poruke koje se upravo šalju
- : poslane poruke
- : poruke koje nisu mogle biti poslane
- : poruke koje još nisu poslane
- : odgođene poruke

1. Odaberite poruku na popisu, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.

Poruka će biti otvorena i nakon zadanog vremena će se stranice početi prelistavati.

2. Za pregled poruke pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

Zaslon će nakon nekoliko sekundi automatski prijeći na pregled poruke.

3. Ukoliko je sadržaj veći od visine zaslona, poruku možete pomicati tipkom gore ili dolje.

Sadrži li poruka nekoliko stranica, možete ih prelistavati tipkama lijevo i desno.

U otvorenoj MMS-poruci možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵**):

**Obriši:** briše poruku.

**Spremi broj:** možete spremiti telefonske brojeve ili adrese e-pošte odredišta te iz MMS-poruke izvući URL, druge adrese e-pošte i telefonske brojeve.

**Pošalji:** za slanje ili ponovno slanje poruke.

**Uredi:** možete promijeniti sadržaj, zvučni zapis, slike i tekst MMS-poruke.

**Informacija:** prikazuje informacije o poruci, kao što su stanje poruke, predmet, adrese e-pošte ili telefonski brojevi pošiljatelja i primatelja, veličina poruke, prioritet te vrijeme i datum slanja MMS-poruke.

## Skice

MMS-poruku nakon sastavljanja možete spremiti u ovu mapu i kasnije poslati.

Pojedinosti o pregledu poruke pogledajte u dijelu “Odlazne poruke” na str. 77.

## Obrasci

U ovome su izborniku spremljeni obrasci koje možete koristiti za sastavljanje novih poruka.

1. Tipkama gore i dolje pregledajte popis obrazaca.
2. Kada označite željeni obrazac, pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.
3. Ako pritisnete funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**, ili automatski nakon zadanog vremena, bit će prikazane dostupne opcije:

- **Uredi:** pomoću obrasca možete napraviti novu poruku. Pojediniosti o slanju poruka pogledajte na str. 71.
- **Obriši:** za brisanje otvorene poruke. Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.

4. Pritisnite tipku **↶** za povratak u stanje mirovanja.

## Postavke

Možete promijeniti zadane postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Izvjestaj o isporuci:** kada je opcija uključena, mobilni će vas operater obavještavati jesu li poruke uspješno dostavljene ili nisu.

**Čitaj odgovor:** kada je opcija uključena, mobilni će telefon primatelju uz poruku poslati i zahtjev za odgovorom.

**Auto Download:** možete postaviti želite li da mobilni telefon automatski, bez obavještavanja, prima nove dolazne MMS-poruke od poslužitelja.

Uključeno: mobilni će telefon automatski preuzimati nove poruke s poslužitelja. Po primitku poruke možete koristiti dostupne opcije. Pojediniosti o opcijama pogledajte na str. 76.

Isključeno: nove poruke morate ručno preuzimati pomoću opcije **Preuzimanje**.

Isključeno u romingu : mobilni će telefon automatski preuzimati nove poruke osim ako se nalazite u romingu preko drugog mobilnog operatera ili u drugoj državi.

**Primanje poruka:** možete odrediti koju kategoriju poruka želite primati.

**Sakriji ID:** kada je opcija uključena, vaš telefonski broj neće biti prikazan na mobilnome telefonu sugovornika.

**Period slanja:** možete odrediti koliko dugo poruke trebaju biti spremljene u SMS-centru nakon slanja.

**Vrijeme isporuke:** možete odrediti vrijeme čekanja prije nego mobilni telefon pošalje poruke.

**Prioritet:** odaberite prioritet poslanih poruka.

**Izvještaj dozvoljen:** kada je opcija uključena, mobilni će operater poslati izvještaj o isporuci pošiljatelju dolazne poruke.

**Prikaz stranice:** možete odrediti koliko će dugo jedna stranica u poslanoj poruci biti prikazana na zaslonu. Nakon toga će razdoblja automatski biti otvorena sljedeća stranica.

## MMS Profil

U ovome izborniku možete prilagoditi različite mrežne postavke za slanje i primanje MMS-poruka.

### Napomene:

- Za slanje poruka automatski će biti korišten posljednji profil koji ste otvorili.
- Promijenite li postavke za MMS bez uputa mobilnog operatera, ta funkcija možda neće ispravno funkcionirati.
- Dostupnost nekih opcija može se razlikovati ovisno o državi.

Za svaki su profil dostupne sljedeće opcije:

**Ime profila:** upišite naziv koji želite dodijeliti poslužitelju MMS-poruka.

**Povezni URL:** upišite adresu MMS-poslužitelja.

**Sigurnost:** odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

**IP Adresa:** upišite adresu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**Šifra:** upišite lozinku potrebnu za povezivanje na MMS-poslužitelj.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa MMS-poslužitelja.

Pojedinosti možete doznati od mobilnog operatera.

## Push poruke

U ovome izborniku možete preuzimati i otvarati web-poruke s poslužitelja.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Dolazne poruke:** za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

**Primanje:** možete odrediti želite li da mobilni telefon prima poruke s web-poslužitelja. Za primanje web-poruka odaberite **Uvijek** ili za odbijanje web-poruka odaberite **Nikad**.

**Obriši sve:** za brisanje svih web-poruka.

## Obriši sve

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve MMS-poruke iz svih mapa. Poruke isto tako možete brisati i pojedinačno.

1. Odaberite vrstu poruku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.

2. Za...	pritisnite...
odabir mape koju treba očistiti	tipku gore ili dolje. Za brisanje svih poruka odaberite <b>Sve poruke</b> .
označavanje i uklanjanje oznake	tipku <b>↵</b> .

3. Nakon što označite poruke, pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste iz izbrisali.
4. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.
5. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **↵**.

## Glasovna pošta

Preko ovog izbornika možete ući u poslužitelj za glasovne poruke, ukoliko vaš mobilni operater podržava tu uslugu.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Spajanje:** prije korištenja ove funkcije potrebno je upisati telefonski broj glasovnog poslužitelja. On je memoriran u nekim SIM-karticama, a možete ga zatražiti od mobilnog operatera. Nakon toga dovoljno je odabrati ovu opciju i pritisnuti funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵** kako biste mogli preslušati pristigle poruke.

Želite li brzo uspostaviti vezu s glasovnim poslužiteljem, u stanju mirovanja držite pritisnutu tipku **1**.

**Broj glasovnog poslužitelja:** omogućuje upis, odnosno, ako je to potrebno, promjenu telefonskog broja glasovnog poslužitelja.

**Napomena:** Glasovna je pošta funkcija koju nudi mobilni operater. Za pojediniosti se obratite mobilnome operateru.

## Info usluge mreže

Pomoću ove usluge mobilnog operatera možete primati SMS-poruke o različitim temama, kao što su vremenska prognoza ili stanje prometa. Ove će poruke biti prikazane odmah po prijemu, uz uvjet da:

- mobilni se telefon nalazi u stanju mirovanja
- opcija **Primanje** namještena je na **Omogućeno**
- kanal za poruke trenutno je aktivan na popisu kanala

Dostupne su sljedeće opcije:

**Čitaj:** prikazuje primljenu poruku.

Odaberete li opciju **Trenutne**, bit će prikazane informacije primljene od mreže, koje će, isključivanjem mobilnog telefona, biti izbrisane. Tipkama gore i dolje možete pročitati cijelu poruku.

Info poruke mreže možete spremiti u mapu **Spremljene** i kasnije ih koristiti. Kada se pojavi tekstna obavijest, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **↵** i odaberite **Spremi**.

**Primanje:** omogućuje uključivanje i isključivanje primanja informacijskih poruka.

**Popis kanala:** ovdje možete odabrati kanale preko kojih želite primati informacijske poruke. Dostupne su sljedeće opcije:

Odaberi: omogućuje označavanje i skidanje oznake sa željenog kanala. Odabrani će kanal biti označen kvačicom.

Dodaj kanal: možete upisati identifikacijsku oznaku i naziv novog kanala.

Obriši: za brisanje kanala s popisa.

Uredi: za promjenu identifikacijske oznake i naziva postojećeg kanala.

**Jezik:** omogućuje odabir željenog jezika na kojem će biti prikazane informacijske poruke.

Za pojedinosti se obratite mobilnome operateru.

## Status memorije

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za poruke.

Dostupne su sljedeće opcije:


**SMS poruke:** prikazuje broj poruka koje su trenutno spremljene i ukupan broj poruka koje mogu biti spremljene u memoriju SIM-kartice, mobilnog telefona i mrežnih poruka.

**MMS poruke:** prikazuje ukupan prostor, uključujući slobodan i iskorišteni prostor te koliko prostora trenutno zauzima pojedina mapa. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.

## Kamera

Pomoću kamere integrirane u mobilnome telefonu, u svakoj situaciji možete snimiti digitalne fotografije. Osim toga, fotografije možete slati drugim osobama preko MMS-poruka ili ih staviti kao pozadinu ili sliku pozivatelja.

Kamerom isto tako možete snimati i kratke video-zapise.

**Napomena:** U stanju mirovanja u izbornik **Kamera** možete brzo pristupiti pritiskom tipke Kamera (  ) na desnoj strani mobilnog telefona.

### OPREZ:

- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima gdje su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima gdje možete ometati nečiju privatnost.

## Fotografiranje


Preko ovog izbornika možete snimati fotografije. Sve fotografije su u formatu JPEG.



Fotografirati možete s otklopljenim ili zaklopljenim telefonom. Ako je telefon zaklopljen, možete koristiti vanjski zaslon.

**Napomena:** Ukoliko fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u svijetlim uvjetima, na fotografijama mogu nastati sjene.




### Snimanje s otklopljenim telefonom

1. Ulaskom u izbornik **Fotografiranje** uključit će se kamera. Na zaslonu ćete moći pratiti scenu koju želite snimiti.

Kameru možete uključiti i tako da u stanju mirovanja držite pritisnutu tipku Kamera (  ).



2. Namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.
  - Bljeskalicu možete uključiti i isključiti desnom funkcijskom tipkom.
  - Lijevom funkcijskom tipkom možete birati opcije kamere. Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 87.
  - Tipkom gore odnosno dolje možete povećati odnosno smanjiti zumiranje.
  - Tipkom lijevo odnosno desno možete prilagoditi svjetlinu slike.
  - Tipkama za glasnoću možete sliku postaviti okomito ili vodoravno.
3. Tipkom  ili Kamera snimate fotografiju.
4. Pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ili tipku .

Ako niste zadovoljni slikom, pritisnite funkcijsku tipku **Odustani**.

Za...	pritisnite...
korištenje opcija kamere	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku  . Pojediniosti o tomu pogledajte na str. 89.
pripremu za novu fotografiju	funkcijsku tipku  ili tipku <b>C</b> .
povratak na početni zaslon	tipku  .

## Korištenje opcija kamere


U stanju pripravnosti za novu fotografiju možete koristiti dostupne opcije (pritisnite lijevu funkcijsku tipku).


Za...	pritisnite...
odabir opcije	tipku gore ili dolje.
odabir označene opcije	funkcijsku tipku <b>Odaberi</b> ili tipku  .
pripremu za novu fotografiju	funkcijsku tipku  ili tipku <b>C</b> .

Dostupne su sljedeće opcije:


**Efekt:** možete promijeniti nijansu boja ili na fotografiju primijeniti posebne efekte.

**Okviri:** fotografiju možete uokviriti u ukrašen okvir. Tipkama za kretanje odaberite okvir s popisa.

**Uzastopno:** možete snimiti slijed fotografija nekog događaja. Možete namjestiti brzinu snimanja, **Brzo** ili **Normalno**, i broj fotografija koje će kamera snimiti. Kada pritisnete tipku  ili tipku Kamera, kamera će snimati fotografije jednu za drugom.

Nakon snimanja pritisnite funkcijsku tipku **Spremi sve** ili tipku  ako ih želite sve spremiti odnosno pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ako želite spremiti samo neke od njih.

**Rotacija:** fotografiju možete rotirati. Možete je postaviti okomito, pogledati u zrcalnom odrazu ili oboje.

**Odgođeno foto.:** možete odrediti vrijeme zadržke prije nego kamera snimi fotografiju. Odaberite željeno vrijeme zadržke. Kada pritisnete tipku  ili tipku Kamera, kamera će nakon zadanog vremena snimiti fotografiju.


**Postavke:** možete promijeniti postavke fotografije.

**Veličina:** veličinu fotografije možete namjestiti na **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ili **Mobile(128x120)**. Odabrana će veličina fotografije biti prikazana na zaslonu kamere.

**Kvaliteta:** možete odabrati kvalitetu fotografije, **Ekonomična**, **Normalna**, **Dobra** i **Super dobra**. Odabrana će kvaliteta fotografije biti prikazana na zaslonu kamere.

## Snimanje sa zaklopljenim telefonom

**Napomena:** Ukoliko je vanjski zaslon isključen, najprije ga uključite tako da držite pritisnutu neku od tipku za glasnoću.

1. Ako je telefon zaklopljen, držite pritisnutu tipku Kamera  na desnoj strani mobilnog telefona.

Na vanjskome će zaslonu biti prikazana scena koju kamera vidi, ali u zrcalnom prikazu.

2. Namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.

Bljeskalicu možete uključiti i isključiti tipkama za glasnoću.

3. Tipkom Kamera snimate fotografiju.

Mobilni će telefon automatski spremiti fotografiju i bit će spreman za fotografiranje nove snimke.

## Moje fotografije

U ovome izborniku možete pogledati snimljene fotografije.

Kada uđete u izbornik, telefon će sve fotografije prikazati kao minijature, male slike. Tipkama za kretanje pregledajte fotografije.

Želite li neku fotografiju pogledati u punoj veličini, pritisnite tipku **ī**. Za povratak na prikaz minijatura pritisnite funkcijsku tipku **S** ili tipku **C**.

Kako biste mogli koristiti sljedeće opcije, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **ī**.

**Pogled:** prikazuje fotografiju u punoj veličini, preko cijelog zaslona. Ova je opcija dostupna samo u prikazu minijatura.

**Pošalji:** fotografiju možete poslati kao MMS-poruku. Pojednosti o tomu pogledajte na str. 71.

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv fotografije.

**Postavi za pozadinu:** fotografiju možete postaviti kao pozadinu početnog zaslona.

**Postavi za foto. pozivatelja:** fotografiju možete postaviti kao sliku pozivatelja u imeniku.

**Zaštita:** fotografiju možete zaštititi od slučajnog brisanja.

**Obriši:** za brisanje fotografije.

**Obriši sve:** za brisanje svih fotografija spremljenih u mobilnome telefonu.

**Detalji:** prikazuje svojstva fotografije, kao što su vrijeme i datum snimanja, veličina datoteke, stanje zaštite te format i naziv datoteke.

## Video

Kamerom isto tako možete snimati i video-zapise.

## Snimanje

Možete snimiti najviše pet video-zapisa.

1. Kada je kamera uključena, namjestite scenu tako da kameru usmjerite prema objektu.

- Bljeskalicu možete uključiti i isključiti desnom funkcijskom tipkom.
  - Tipkom gore odnosno dolje možete povećati odnosno smanjiti zumiranje. To isto možete napraviti i tipkama za glasnoću.
  - Tipkom lijevo odnosno desno možete prilagoditi svjetlinu slike.
2. Pritisnite tipku **Ź**, tipku Kamera ili lijevu funkcijsku tipku kako bi snimanje započelo.
  3. Nakon dovršetka pritisnite tipku **Ź**, tipku Kamera ili lijevu funkcijsku tipku kako bi se snimanje završilo.  
  
Mobilni će telefon isto tako automatski prekinuti snimanje nakon isteka vremena snimanja.
  4. Pritisnite funkcijsku tipku **Spremi** ili tipku **Ź**. Video-zapis će biti spremljen i zaslon će se biti spreman za novo snimanje.  
  
Ako niste zadovoljni snimljenim zapisom, pritisnite funkcijsku tipku **Odustani**.

## Video zapis

Kada uđete u ovaj izbornik, bit će prikazane minijaturne slike video-zapisa.

Želite li reproducirati video-zapise, učinite sljedeće:

1. Tipkama za kretanje odaberite video-zapis koji želite pogledati.

2. Pritisnite tipku **Ź** kako bi započela reprodukcija video-zapisa.

3. Za...	pritisnite...
pauziranje reprodukcije	funkcijsku tipku <b>Pauza</b> ili tipku <b>Ź</b> .
nastavak	funkcijsku tipku <b>Nastavi</b> ili tipku <b>Ź</b> .
prekid	funkcijsku tipku <b>Stop</b> .
povratak na početni zaslon	tipku <b>Ź</b> .

Kako biste mogli koristiti sljedeće opcije, pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** na popisu video-zapisa:

**Preimenuj:** za promjenu naziva datoteke.

**Obriši:** za brisanje označene video-datoteke.

**Obriši sve:** za brisanje svih video-datoteka.

**Zaštita:** video-zapis možete zaštititi od slučajnog brisanja.

**Detalji:** prikazuje svojstva video-zapisa, kao što su vrijeme i datum snimanja, veličina datoteke, stanje zaštite te format i vrijeme reprodukcije.

## Status memorije

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za kameru.

Svaki puta kada pritisnete tipku gore ili dolje, na zaslonu će biti prikazan ukupan, zauzeti i slobodan prostor za fotografije i video-zapise.



## Postavke tona

U izborniku Postavke tona možete prilagoditi razne postavke, među kojima su:

- melodija, glasnoća i vrsta zvuka zvona
- zvukovi kod pritiska tipki, primanja poruka, otklapanja/zaklapanja i uključivanja/isključivanja mobilnog telefona
- zvuk upozorenja nakon svake minute razgovora, zvuk pogreške i zvuk uspostave veze

**Napomena:** Postavke zvuka ne možete mijenjati ako mobilni telefon radi u tihom načinu rada (pojedini pogledajte na str. 28).

### Ton zvona

U ovome izborniku možete odabrati željenu melodiju zvona.

Možete odabrati neku od mnoštva ponuđenih melodija. Ako ste zvukove preuzeli s Interneta ili preko programa EasyGPRS, moći ćete ih pronaći u ovome izborniku.

### Glasnoća zvona

U ovome izborniku možete prilagoditi glasnoću zvona na jednu od pet razina.

To možete učiniti tipkama gore i dolje ili tipkama za glasnoću s lijeve strane mobilnog telefona.

### Vrsta zvona

U ovome izborniku možete odrediti način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima ili namještenim alarmima.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Samo svjetlo:** treperit će samo signalna žaruljica, a mobilni telefon neće niti zvoniti niti vibrirati.

**Melodija:** telefon će zazvoniti odabranim tonom zvona ili melodijom alarma.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati, ali neće zvoniti.

**Vibra+Melodija:** mobilni će telefon tri puta vibrirati, a nakon toga zazvoniti.

### Ton tipkovnice

U ovome izborniku možete odabrati zvuk pritiska tipki na mobilnome telefonu.

Ako želite isključiti ovaj zvuk, odaberite **Isključi**.

### Ton poruke

U ovome izborniku možete odabrati način na koji želite biti obavještavani o primitku poruka.

### SMS ton

Za obavijest primitka nove SMS-poruke dostupne su sljedeće opcije:

**Isključi:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka SMS-poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će signalna žaruljica.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**SMS ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od dostupnih zvučnih signala.

### SMS-CB ton

Za obavijest primitka nove informacijske poruke dostupne su sljedeće opcije:

**Isključi:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka informacijskih poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će signalna žaruljica.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**SMS-CB ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od većeg broja dostupnih zvučnih signala.

### MMS ton

Za obavijest primitka nove MMS-poruke dostupne su sljedeće opcije:

**Isključi:** mobilni telefon neće koristiti zvuk za dojavu primitka MMS-poruka.

**Samo svjetlo:** treperit će signalna žaruljica.

**Vibracija:** mobilni će telefon vibrirati.

**Jedan bip:** mobilni će se telefon oglasiti samo jednim zvučnim signalom.

**MMS ton x:** mobilni će telefon koristiti neki od većeg broja dostupnih zvučnih signala.

## Ton poklopca

---

U ovome izborniku možete odabrati zvuk kojim će se mobilni telefon oglašavati kod otklapanja i zaklapanja telefona.

Ako želite isključiti ovaj zvuk, odaberite **Isključeno**.

## Ton uklj./isklj.

---

U ovome izborniku možete odabrati melodiju kojom će se mobilni telefon oglašavati kod uključivanja i isključivanja.

Ako želite isključiti ovaj zvuk, odaberite **Isključeno**.

## Obavijesti tijekom poziva

---

U ovome izborniku možete odrediti treba li vas mobilni telefon obavještavati o novim porukama ili oglasiti alarm dok traje razgovor.

**Isključeno:** telefon će vas obavijestiti nakon završetka razgovora.

**Uključeno:** telefon će vas obavijestiti za vrijeme razgovora.

## Dodatni tonovi

Možete prilagoditi zvukove i za ostale funkcije mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	funkcijsku tipku <b>Označeno</b> ili tipku <b>ī</b> . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	funkcijsku tipku <b>Neoznačeno</b> ili tipku <b>ī</b> . Kvačica će nestati.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Ton pogreške:** određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom kada učinite neku pogrešku.

**Podsjetnik svake minute:** određuje hoće li se kod izlaznih poziva mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom svake minute i time vas obavještavati o duljini razgovora.

**Ton priključenja:** određuje hoće li se mobilni telefon oglašavati zvučnim signalom nakon uspješne uspostave veze.

## Zabava

Izbornik **Zabava** sadrži opcije za razonodu.

## WAP pretraživač

Mobilni je telefon opremljen WAP-pretraživačem kojim možete pristupati WAP-stranicama na Internetu.

### Početna stranica

Odabirom ovog izbornika mobilni će se telefon povezati na mobilnog operatera i učitati početnu stranicu davatelja internetskih usluga. Isto to možete ostvariti i ako u stanju mirovanja pritisnete tipku **ī**.

Sadržaj početne stranice WAP-pretraživača ovisi o davatelju internetskih usluga. Ukoliko je sadržaj stranice veći od visine zaslona, možete je pomicati tipkom gore ili dolje.

**Napomena:** Opcijom **Početna stranica** možete se vratiti na početnu stranicu s ostalih zaslona u WAP-pretraživaču. Pojednosti o opcijama u WAP-pretraživaču pogledajte na str. 99.

### Izlaz iz WAP-pretraživača

Za izlaz iz pretraživača, dovoljno je držati pritisnutu tipku



## Kretanje po WAP-pretraživaču

Za...	pritisnite...
biranje i kretanje po elementima pretraživača	tipku gore ili dolje. Pritisnite tipku <b>↓</b> ili pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> , a zatim odaberite <b>Odaberi</b> .
odabir numeriranog elementa	odgovarajuću brojčanu tipku.
povratak na prethodnu stranicu	tipku <b>C</b> ili pritisnite funkcijsku tipku <b>Options</b> , a zatim odaberite <b>Natrag</b> .
pristup popisu favorita	funkcijsku tipku <b>Meni</b> i odaberite <b>Favoriti</b> (pogledajte str. 101).
povratak na početnu stranicu	funkcijsku tipku <b>Meni</b> i odaberite <b>Početna stranica</b> . Pojednosti o toj opciji pogledajte na str. 99.

## Upis teksta u WAP-pretraživaču

Kada se zatraži upis teksta, na zaslonu će biti naznačen aktivni način upisa teksta. Želite li promijeniti način upisa teksta, pritisnite tipku **↓** jednom ili više puta.

Dostupni su sljedeći načini upisa teksta:

**Upis velikih slova (A):** za upis velikih slova engleske abecede.

**Upis malih slova (a):** za upis malih slova engleske abecede.

**Napomena:** U oba gore navedena načina upisa teksta moguće je upisivati i posebne znakove. Pojednosti o dostupnih znakovima pogledajte na str. 47.

**Način T9 (T9):** za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu rada, alternativne riječi možete pogledati tipkom **0**. Želite li promijeniti veličinu slova, pritisnite tipku **✕**.

**Upis brojeva (1):** za upis brojeva.

## Odabir i upotreba opcija pretraživača

Dok WAP-pretraživačem pregledavate Internet, na raspolaganju ćete imati i neke opcije.

Za korištenje opcija učinite sljedeće:

1. Pritisnite funkcijsku tipku **Meni**.  
Bit će prikazan popis izbornika.
2. Tipkom gore ili dolje označite izbornik.
3. Odaberite opciju pritiskom funkcijske tipke **Odaberi** ili tipke **↓**.
4. Ako je potrebno, tipkama gore i dolje odaberite sporednu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

**Napomena:** Izbornici WAP-pretraživača mogu biti drugačiji, ovisno o verziji pretraživača.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Favoriti:** prikazuje popis favorita. U popis favorita možete dodati aktivnu web-stranicu i iz njega pristupati označenim stranicama.

**Ponovno učitaj:** ponovno učitava trenutnu stranicu.

**Početna stranica:** u bilo kojem trenutku otvara početnu stranicu davatelja internetskih usluga.

**Idi na URL:** možete ručno upisati URL-adresu web-stranice. Nakon upisa adrese pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

**Prikaži URL:** prikazuje URL-adresu web-stranice na kojoj se trenutno nalazite. Isto tako omogućuje da trenutnu stranicu postavite kao početnu.

Za...	pritisnite...
postavljanje trenutne stranice kao početne	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>Ĵ</b> i odaberite opciju <b>Postavi kao početnu stranicu</b> .
spremanje trenutne stranice u favorite	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>Ĵ</b> i odaberite opciju <b>Spremi u favorite</b> .
poništanje postavke	funkcijsku tipku <b>Natrag</b> ili tipku <b>C</b> .

**Isprazni cache:** briše informacije iz spremnika, u kojem se čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

**Sigurnost info.:** pokazuje sigurnosne informacije kada se spojite na Internet uz aktivirani siguran WAP-pretraživač.

**Dolazne poruke:** za čitanje poruka primljenih preko web-poslužitelja.

**Pokaži slike:** pokazuje slike na trenutnoj web-stranici. Pritisnite funkcijsku tipku **Dalje** ili tipku **Ĵ** kako biste vidjeli sljedeće slike.

## Favoriti

U ovome izborniku možete spremiti URL-adrese 16 najdražih web-stranica.

Za spremanje omiljenih web-stranica učinite sljedeće:

1. Odaberite prazno mjesto, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **Ĵ**.
2. Upišite adresu e-pošte, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Unesi** ili tipku **Ĵ**.
3. Upišite ime za popis favorita i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **Ĵ**.

Nakon što spremite stranicu na popis favorita, možete koristiti sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **Ĵ**):

**Idi na URL:** odvest će vas na odgovarajuću web-stranicu.

**Uredi:** možete promijeniti adresu i naziv stranice na popisu.

**Obriši:** za brisanje stranice.

## http://

U ovome izborniku možete ručno upisati URL-adresu web-stranice koju želite otvoriti.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

## WAP profil

U ovome izborniku možete upisati najviše pet "proxy" poslužitelja za WAP-pretraživač. Pojednosti o opcijama WAP-profila možete doznati od davatelja internetskih usluga.

**Napomena:** Dostupnost nekih opcija može se razlikovati ovisno o državi.

Za svaki su poslužitelj dostupne sljedeće opcije:

**Ime profila:** upišite ime koje želite dodijeliti HTTP "proxy" poslužitelju.

**Početna stranica:** određuje adresu početne stranice. Kada se pojavi zadana početna stranica, možete je izbrisati tipkom **C** i upisati vlastitu.

**Sigurnost:** odaberite način prijenosa podataka. Možete odabrati **Uključena** (u tome će slučaju podaci biti zaštićeni od neovlaštena pristupa) ili **Isključena**.

**Prijenos:** odaberite način prijenosa koji će se koristiti za pristup pojedinoj vrsti mrežnih adresa (**GPRS** ili **Date**).

Ostale će opcije ovisiti o postavki opcije Prijenos.

Ako je prijenos namješten na **GPRS**:

**IP Adresa:** upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na Internet.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime potrebno za povezivanje na mrežu GPRS.

**Šifra:** upišite lozinku potrebnu za povezivanje na mrežu GPRS.

**APN:** upišite naziv pristupne točke koju koristi adresa mreže GPRS.

Ako je prijenos namješten na **Date**:

**IP Adresa:** upišite adresu WAP-pristupnika potrebnu za povezivanje na Internet.

**Korisničko ime:** upišite korisničko ime za poslužitelj PPP.

**Šifra:** upišite lozinku za poslužitelj PPP.

**Dial-up broj:** upišite telefonski broj poslužitelja PPP.

**Način data poziva:** odaberite željenu vrstu poziva za prijenos podataka (**Analogna** ili **ISDN**).

**Napomena:** Postavke WAP-pretraživača mogu, ovisno o davatelju usluga, biti drugačije. Pojednosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

## Isprazni cache

Možete izbrisati podatke spremljene u privremenom spremniku mobilnog telefona, u kojem se čuvaju nedavno posjećene web-stranice.

Za potvrdu brisanja pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili **↵**. U suprotnome, pritisnite funkcijsku tipku **Ne**.

## Igre

Možete se razonoditi uz Java programe ili preuzeti svoje programe s web-stranice koje vam je omogućio vaš mobilni operater. Isto tako, ako je potrebno, možete promijeniti postavku DNS-a potrebnu za povezivanje na Java-usluge.

**Napomena:** Java-usluge, ovisno o mobilnome operateru, možda neće biti dostupne.

Otvaranjem izbornika **Igre** bit će prikazan popis postojećih igara. Na tome će popisu biti i igre koje ste preuzeli s Interneta ili drugih mobilnih telefona.

### Pokretanje programa MIDlet


**Napomena:** Sljedeći postupak opisan je za ugrađene igre. Postupak se može razlikovati za preuzete igre.

1. Na popisu igara pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **I**.
2. Na početnome zaslonu programa MIDlet tipkama za kretanje ili tipkama **2** i **8** odaberite opciju.


Dostupne su sljedeće opcije:

- **START GAME:** za početak nove igre.
- **CONTINUE:** omogućuje nastavak posljednje igre koju ste igrali.
- **HIGH SCORE:** prikazuje tablicu najboljih rezultata. Ova opcija nije dostupna za sve igre.
- **HOW TO PLAY:** daje osnovne upute i ključne funkcije za igranje igre.
- **OPTION:** omogućuje uključivanje i isključivanje zvuka u igri.

3. Za potvrdu odabira pritisnite tipku **5** ili tipku **I**.

Dok igrate igru, za...	pritisnite...
namještanje glasnoće zvuka	tipke za glasnoću.
zaustavljanje igre i povratak na početni zaslon	tipku <b>C</b> .
izlaz iz igre	tipku  <sup>Ⓢ</sup> .

Pregled informacija o programu MIDlet:

1. Na popisu igara pronađite željeni MIDlet, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Info**.  
  
Bit će prikazane informacije o programu MIDlet, kao što su veličina datoteke, verzija i proizvođač programa.
2. Ostale informacije o programu MIDlet možete pregledati tipkama za kretanje.
3. Želite li izbrisati MIDlet, pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** ili tipku **I**, a zatim, radi potvrde brisanja, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **I**.  
  
**Napomena:** Odaberete li na popisu tvornički ugrađene igre, opcija **Obriši** neće biti dostupna, stoga te igre ne možete izbrisati.
4. Za izlaz i povratak na popis igara pritisnite funkcijsku tipku .

### Upisivanje teksta

Trebate li pisati tekst dok koristite program MIDlet, možete koristiti sljedeće načine upisa:

**Upis velikih slova (A):** za upis velikih slova engleske abecede.

**Upis malih slova (a):** za upis malih slova engleske abecede.

**Upis brojeva (1):** za upis brojeva.

**Upis simbola:** za upis simbola. Nakon označavanja željenog simbola tipkama za kretanje, pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Način T9 (T9):** za upis slova engleske abecede pritiskom samo jedne tipke. U ovome načinu upisa, veličinu slova možete mijenjati tipkom **0**.

Želite li promijeniti način upisa teksta, pritisnite tipku **✖** dok se ne pojavi odgovarajući simbol.

## Promjena DNS postavki

DNS (skraćeno od: Domain Name Server = poslužitelj naziva domena) poslužitelj je koji nazivu domene Java-poslužitelja dodjeljuje IP-adresu. Postavke za DNS tvornički su namještene, ali ih možete i sami promijeniti prema uputama davatelja internetskih usluga.

1. Na popisu igara odaberite opciju **Postavke**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵**.
2. Brojčanim tipkama upišite glavnu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.
3. Upišite sporednu adresu poslužitelja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

## Zvukovi

U ovome izborniku možete slušati zvučne datoteke preuzete s Interneta ili primljene MMS-porukama. Preuzeti zvuk možete postaviti kao ton zvona.

Na popisu zvukova pronađite željeni zvuk, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Reprod.** ili tipku **↵**.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **↵** možete koristiti sljedeće opcije:

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv zvučne datoteke.

**Obriši:** briše zvučnu datoteku.

**Postavi za ton zvona:** zvuk će biti korišten za ton zvona.

## Slike

U ovome izborniku možete pregledati slike preuzete s Interneta ili primljene MMS-porukama. Preuzete slike možete kao pozadinu. Postavite li neku sliku kao pozadinu, njezin će naziv na tome popisu biti **Moje fotografije**.

Na popisu slika pronađite željenu sliku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Pogled** ili tipku **↵**.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **↵** možete koristiti sljedeće opcije:

**Preimenuj:** možete promijeniti naziv slike.

**Obriši:** briše sliku.

**Postavi za pozadinu:** slika će biti korištena kao pozadina.



## Obriši sve

Preko ovog izbornika možete izbrisati sve preuzete objekte iz mapa **Igre**, **Zvukovi** i **Slike**. Objekte isto tako možete brisati i pojedinačno.

1. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
odabir mape koju želite očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve objekte, odaberite <b>Sve</b> .
označavanje i uklanjanje oznake	tipku <b>i</b> .

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste izbrisali označene objekte.
3. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **i**.
4. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **i**.

## Stanje memorije

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za igre, zvukove i slike.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Igre:** prikazan je ukupan, slobodan i zauzet prostor za igre, kao i broj preuzetih igara. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.


**Zvukovi & slike:** prikazan je ukupan, slobodan i zauzet prostor, uključujući stanje zauzete memorije za objekte u izbornicima **Zvukovi** i **Slike**. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.

## Popis poziva

Preko ovog izbornika možete pogledati informacije o:

- neodgovorenim, primljenim i upućenim pozivima
- duljini trajanja poziva
- cijeni poziva, ukoliko to SIM-kartica omogućuje

### Napomene:


- Telefonske brojeve iz pojedinog popisa možete nazvati tako da u stanju mirovanja pritisnete tipku .
- Broj poziva koje mobilni telefon može držati spremljene ovisi o SIM-kartici.

## Propušteni pozivi

---

U ovome izborniku možete pogledati posljednjih 20 neodgovorenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Nazovite telefonski broj pritiskom tipke .

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke  možete koristiti sljedeće opcije:


**Uredi:** možete urediti telefonski broj, te ga nazvati ili spremiti u imenik.

**Obriši:** možete izbrisati poziv s popisa.

## Primljeni pozivi

U ovome izborniku možete pogledati posljednjih 20 primljenih poziva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Nazovite telefonski broj pritiskom tipke .

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke  možete koristiti sljedeće opcije:


**Uredi:** možete urediti telefonski broj, te ga nazvati ili spremiti u imenik.

**Obriši:** možete izbrisati poziv s popisa.

## Birani pozivi

U ovome izborniku možete pregledati posljednjih 20 biranih brojeva.

Bit će prikazan telefonski broj i ime pozivatelja, ako su upisani u imenik, kao i vrijeme i datum poziva.

Nazovite telefonski broj pritiskom tipke .


Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke  možete koristiti sljedeće opcije:



**Uredi:** možete urediti telefonski broj, te ga nazvati ili spremiti u imenik.

**Obriši:** možete izbrisati poziv s popisa.

## Obriši sve

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve stavke iz pojedinog popisa poziva. Isto tako možete izbrisati i sve popise poziva.

1. <b>Za...</b>	<b>pritisnite...</b>
odabir popisa koji treba očistiti	tipku gore ili dolje. Želite li izbrisati sve zabilježene pozive, odaberite <b>Svi pozivi</b> .
označavanje i uklanjanje oznake	tipku  .

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Obriši** kako biste izbrisali označene popise.
3. Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku .
4. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku .

## Vrijeme poziva

U ovome izborniku možete pogledati trajanje razgovora kod upućenih i primljenih poziva.

**Napomena:** Stvarno vrijeme koje će mobilni operater zaračunati za razgovore može se razlikovati od prikazanog vremena. To ovisi o funkcijama mobilnog operatera, zaokruživanju iznosa pri naplati, itd.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Zadnjeg poziva:** prikazuje trajanje posljednjeg razgovora.

**Odlaznih poziva:** prikazuje ukupno trajanje svih odlaznih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

**Primljenih poziva:** prikazuje ukupno trajanje svih primljenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača.

**Poništi brojače:** ovom opcijom možete poništiti brojače trajanja razgovora. Prije toga potrebno je upisati lozinku mobilnog telefona, a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 140.

## Trošak poziva

Ova funkcija mobilnog operatera omogućuje prikaz cijene razgovora. Ovaj izbornik, ovisno o SIM-kartici, možda neće biti dostupan.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Trošak zadnjeg poziva:** cijena posljednjeg upućenog poziva.

**Ukupan trošak:** ukupan trošak svih upućenih poziva od posljednjeg poništavanja brojača. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos namješten u opciji **Postavi maksimalni trošak**, pozive će biti moguće upućivati tek nakon poništavanja brojača.

**Maksimalni trošak:** najveći dopušteni iznos postavljen opcijom **Postavi maksimalni trošak**.

**Poništi brojače:** ovom opcijom možete poništiti brojače troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2 (pojednosti pogledajte na str. 150), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Postavi maksimalni trošak:** ovom opcijom možete zadati najveći dopušteni iznos za odlazne pozive. Prije toga potrebno je upisati PIN2 (pojednosti pogledajte na str. 150), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Cijena/Jedinica:** upišite cijenu jedinice poziva (impulsa). Ova će cijena omogućiti izračun troškova. Prije toga potrebno je upisati PIN2 (pojednosti pogledajte na str. 150), a zatim pritisnuti funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

# Organizator

Pomoću organizatora možete:

- namjestiti alarm tako da mobilni telefon zvoni u određeno vrijeme (primjerice, kao podsjetnik na skori sastanak)
- pregledavati kalendar i organizirati raspored termina
- namjestiti današnji datum i točno vrijeme
- voditi popis obaveza
- snimati glasovne bilješke
- mobilni telefon koristiti kao kalkulator za osnovne računske operacije i pretvorbu valutnih vrijednosti

## Alarm

Ovom funkcijom možete:

- namjestiti točno vrijeme kada se treba oglasiti alarm
- namjestiti da se mobilni telefon automatski uključi i ogласi alarm, čak i ako je prije toga bio isključen

Dostupne su sljedeće opcije:

**Jednom:** alarm će se ogласiti samo jedanput, a zatim će se isključiti.

**Dnevni:** alarm će se oglašavati svakoga dana u isto vrijeme.

**Budilica:** alarm služi kao budilica.

Kako biste namjestili alarm, učinite sljedeće:

1. Odaberite željenu vrstu alarma, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **⌵**.

2. Upišite vrijeme kada se alarm treba ogласiti.

**Napomena:** Mobilni će telefon automatski prikazivati vrijeme u 24-satnom obliku. Pojednosti o promjeni oblika vremena pogledajte na str. 119.

Želite li koristiti opcije alarma, pritisnite soft-tipku

**Opcije.** Dostupne su sljedeće opcije:

- **Ukloni alarm:** isključuje namješteni alarm.
- **Ton alarma:** možete odabrati melodiju alarma.

3. Pritisnite tipku **⌵**.

4. Ako je moguće, odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **⌵** (ove opcije nisu dostupne u 24-satnom prikazu vremena).

5. Ako ste u 1. koraku odabrali opciju **Budilica**, odaberite dane kada se budilica treba oglašavati (**Od ponedjeljka do petka** ili **Od ponedjeljka do subote**), a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **⌵**.

Kada se alarm ogласi, možete ga isključiti tako da pritisnete funkcijsku tipku **Izlaz**, neku od tipki za glasnoću, tipku **C**, tipku Kamera ili tipku **⌵**.

**Poništi alarm:** isključuje sve postavke alarma.

**Automatsko uključivanje:** ako je ova opcija namještena na **Omogućeno**, alarm će se ogласiti u zadano vrijeme, čak i ako je mobilni telefon isključen.

Ako je opcija namještena na **Onemogućeno**, a telefon je u zadano vrijeme isključen, alarm se neće ogласiti.

## Kalendar

Pomoću kalendara možete:

- pregledavati napravljene bilješke
- sastavljati bilješke radi evidentiranja rasporeda
- namjestiti alarm koji će poslužiti kao podsjetnik

### Pregled kalendara

Kada odaberete izbornik **Kalendar**, bit će prikazan kalendar s označenim današnjim datumom. Dostupne su sljedeće opcije (pritisnite funkcijsku tipku **Opcije**):

**Pretraži sve:** bit će prikazane sve napisane bilješke, neovisno od datuma nastanka, ali počevši od najstarije. Ukoliko je bilješka veća od visine zaslona, možete je pomicati tipkom gore ili dolje.

**Obrisi sve:** ovom opcijom možete izbrisati sve bilješke. Bit će zatraženo da potvrdite svoju namjeru.

**Idi na datum:** ovom opcijom možete pogledati točno određeni datum.

**Izlaz:** za izlaz iz kalendara i povratak u stanje mirovanja.

### Sastavljanje bilješke

U kalendar možete umetnuti do 30 bilješki.

Za sastavljanje ili uređivanje bilješke za točno određeni datum, učinite sljedeće:

1. Tipkama za kretanje odaberite datum u kalendaru.

**Napomena:** Želite li prijeći na prethodni ili sljedeći mjesec, pritisnite tipke za glasnoću na lijevoj strani mobilnog telefona.

2. Pritisnite tipku **↵**.

Otvorit će se prazan zaslon za upis bilješke.

3. Upišite bilješku i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Napomena:** Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

Bit ćete upitani želite li namjestiti alarm.

4. Želite li da vas mobilni telefon obavijesti u točno određeno vrijeme i datum, pritisnite tipku **↵**.

U suprotnome, pritisnite funkcijsku tipku **Dalje**. Bilješka će biti spremljena i zaslon će se vratiti na kalendar.

5. Ako ste u prethodnom koraku pritisnuli tipku **↵**, upišite vrijeme alarma, a zatim pritisnite tipku **↵**.

**Napomena:** Mobilni će telefon automatski prikazivati vrijeme u 24-satnom obliku. Pojediniosti o promjeni oblika vremena pogledajte na str. 119.

Melodiju alarma možete odabrati pritiskom soft-tipke **Melodija**.

6. Ako je moguće, odaberite **AM** ili **PM** i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↵** (ove opcije nisu dostupne u 24-satnom prikazu vremena).

Boja datuma na kalendaru promijenit će se u zelenu i time naznačiti da sadrži bilješku.

## Pregled bilješke

Ako odaberete dan u kalendaru u kojem postoji bilješka, bit će prikazana najnovija bilješka tog dana.

Postoji li u istome datumu više bilješki, tipkom gore ili dolje možete pogledati prethodnu, odnosno sljedeću bilješku.

Pritisnite tipku **+** želite li tom danu dodati novu bilješku.

Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** bit će dostupne sljedeće opcije:

**Nova:** omogućuje pisanje nove bilješke.

**Uredi:** za promjenu sadržaja bilješke.

**Alarm:** ovom opcijom možete namjestiti vrijeme i datum kada se treba oglasiti alarm i podsjetiti vas o sadržaju bilješke. Ako je alarm već namješten, možete ga promijeniti ili isključiti.

**Obriši:** za brisanje bilješke.

**Kopiraj u:** bilješku možete kopirati na neki drugi datum.

**Premjesti u:** možete promijeniti datum bilješke.

## Vrijeme & datum

U ovome izborniku možete promijeniti prikazano vrijeme i današnji datum. Isto tako možete doznati i vrijeme u nekom drugom dijelu svijeta.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Postavi vrijeme:** za upis sadašnjeg vremena.

**Napomena:** Prije namještanja vremena, u izborniku **Svjetsko vrijeme** potrebno je odabrati vremensku zonu.

**Postavi datum:** za upis današnjeg datuma, mjeseca i godine.

**Svjetsko vrijeme:** omogućuje pregled sadašnjeg vremena u nekom drugom dijelu svijeta (koristite tipke lijevo i desno).

Na zaslonu će biti prikazano sljedeće:

- naziv grada
- točno vrijeme i današnji datum
- vremenska razlika između odabranoga i vašeg grada, pod uvjetom da ste namjestili mjesno vrijeme (pojedini pogledajte u nastavku)
- grad u odabranoj vremenskoj zoni

Kako biste odabrali svoju vremensku zonu, učinite sljedeće:

1. Tipkom lijevo ili desno jednom ili više puta odaberite grad koji se nalazi u vašoj vremenskoj zoni.

Bit će prikazan mjesni datum i vrijeme.

2. Pritisnite funkcijsku tipku **Postavi** ili tipku **+**.

**Format za vrijeme:** ovom opcijom možete promijeniti prikaz vremena na **24 sata** ili **12 sati**.

**Opcije prikaza:** ovdje možete odrediti želite li da se na naslovim trakama izbornika u telefonu prikazuje vrijeme ili datum.

## Kalkulator

Pomoću ove funkcije mobilni telefon možete koristiti kao kalkulator. Kalkulator može obaviti osnovne računske operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

1. Brojčanim tipkama upišite prvi broj.

### Napomene:

- Za ispravak pogreški ili brisanje zaslona pritisnite tipku **C**.
  - Za upis točke ili zagrade, pritišćite lijevu funkcijsku tipku dok se na zaslonu ne prikaže željeni simbol.
2. Željenu matematičku operaciju odaberite pritiskom tipkama za kretanje, prema crtežu na zaslonu.
  3. Upišite drugi broj.
  4. Želite li vidjeti rezultat, pritisnite tipku **=**.
  5. Ponovite korake od 1 do 4 koliko god je puta potrebno.

## Popis obaveza

Ovom funkcijom možete:

- sastaviti popis obaveza koje treba obaviti
- svakoj obavezi dodijeliti prednost i rok izvršenja
- obaveze razvrstati po prednosti ili oznaci stanja

### Sastavljanje popisa obaveza

1. Pritisnite tipku **+**.




Isto tako možete pritisnuti funkcijsku tipku **Opcije**, a zatim funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **+** kada je označena opcija **Nova**.

2. Upišite prvu obavezu.

**Napomena:** Pojednosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.

3. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **+**.
4. Tipkama gore i dolje odaberite stupanj prioriteta (visoki, normalni, niski), a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **+**.
5. Upišite rok izvršenja, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **+**.

### Uređivanje popisa obaveza

Ako u izborniku **Popis obaveza** već postoje obaveze, one će biti prikazane zajedno s odgovarajućim stupnjem prioriteta i oznakom stanja ( za visoki,  za normalni, te  za niski).



Možete koristiti sljedeće opcije.

Radnja	Postupak
Prikaz pojedinosti o nekoj obavezi	① Označite obavezu. ② Pritisnite tipku <b>ī</b> . ③ Tipkama gore i dolje možete pročitati cijeli sadržaj obaveze.
Promjena stanja određene obaveze	① Označite obavezu. ② Tipkom <b>✕</b> označite da je obaveza današnjim datumom i vremenom izvršena. ili ① Označite obavezu. ② Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ③ Odaberite opciju <b>Označi</b> . ④ Odaberite odgovarajuće stanje ( <b>Obavljeno</b> ili <b>Neobavljeno</b> ).
Sastavljanje nove obaveze	① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ② Odaberite opciju <b>Nova</b> . ③ Upišite tekst, prioritet i/ili rok izvršenja obaveze.
Uređivanje postojeće obaveze	① Označite obavezu. ② Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ③ Odaberite opciju <b>Uredi</b> . ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok izvršenja obaveze.
Razvrstavanje postojeće obaveze po prednosti ili stanju	① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ② Odaberite opciju <b>Sortiraj</b> . ③ Odaberite kriterije razvrstavanja ( <b>Visoki</b> , <b>Niski</b> , <b>Obavljeno</b> ili <b>Neobavljeno</b> ).

Radnja	Postupak
Kopiranje obaveze	① Označite obavezu. ② Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ③ Odaberite opciju <b>Kopiraj</b> . ④ Promijenite tekst, prioritet i/ili rok izvršenja obaveze.
Kopiranje obaveze u kalendar	① Označite obavezu. ② Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ③ Odaberite opciju <b>Kopiraj u kalendar</b> . ④ Promijenite tekst i rok izvršenja obaveze te namjestite alarm.
Brisanje obaveze	① Označite obavezu. ② Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ③ Odaberite opciju <b>Obriši</b> .
Brisanje svih obaveza	① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ② Odaberite opciju <b>Obriši sve</b> . ③ Potvrdite brisanje funkcijskom tipkom <b>Da</b> ili tipkom <b>ī</b> . ④ Ponovno potvrdite brisanje funkcijskom tipkom <b>Da</b> ili tipkom <b>ī</b> .
Izlaz iz popisa obaveza	① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Opcije</b> . ② Odaberite opciju <b>Izlaz</b> .

## Glasovni zapis



Preko ovog izbornika možete snimati glasovne bilješke. Nakon snimanja, glasovnu bilješku možete poslati drugima MMS-porukom.

### Snimaj glas

U ovome izborniku možete snimiti novu glasovnu bilješku. Odabirom ovoga izbornika, na zaslonu će biti prikazan brojač u trajanju od 30 sekundi.

1. Pritiskom funkcijske tipke **Snimaj** ili tipke **Ź** započinje snimanje.
2. Govorite izravno u mikrofون.
3. Pritisnete li funkcijsku tipku **Stop** ili tipku **Ź**, ili ako istekne vrijeme snimanja, bit će prikazane sljedeće opcije:
  - **Preslušaj**: reproducira snimljenu bilješku.
  - **Presnimi**: briše bilješku i omogućuje snimanje nove.
  - **Spremi**: bilješku možete spremiti.
  - **Odustani**: za brisanje snimljene bilješke i izlaz iz izbornika **Snimaj glas**.
4. Želite li bilješku spremiti, odaberite opciju **Spremi**, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **Ź**.
5. Pritiskom tipke **C** možete, prema potrebi, promijeniti naziv bilješke.  
  
Pojediniosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.
6. Pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **Ź**.

Bilješka će biti spremljena, a zatim će biti prikazani njezini podaci.

7. Pritiskom funkcijske tipke **Opcije** ili tipke **Ź** možete koristiti sljedeće opcije bilješke:
  - **Pošalji**: bilješku možete poslati drugima MMS-porukom. Pojediniosti pogledajte na str. 71.
  - **Preimenuj**: za promjenu naziva bilješke.
  - **Obriši**: briše bilješku.
8. Za izlaz pritisnite funkcijsku tipku , tipku **C** ili tipku .

### Popis glas. zapisa

U ovome se izborniku nalaze snimljene glasovne bilješke.

Označite željenu bilješku i pritisnite funkcijsku tipku **Opcije** ili tipku **Ź** kako biste mogli koristiti sljedeće opcije:

**Reprodukcija**: reproducira snimljenu bilješku.

**Pošalji**: bilješku možete poslati drugima MMS-porukom. Pojediniosti o slanju poruke pogledajte na str. 71.

**Preimenuj**: za promjenu naziva bilješke.

**Informacija**: prikazuje osnovne podatke o bilješki, poput naziva, datuma snimanja, trajanja i veličine snimke.

**Obriši**: briše bilješku.

### Obriši sve

Pomoću ovog izbornika možete izbrisati sve snimljene glasovne bilješke.

Kada se pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **Ź**. Kada se ponovno pojavi upit za potvrdu namjere, pritisnite funkcijsku tipku **Da** ili tipku **Ź**.

## Status memorije

Možete provjeriti količinu zauzete i slobodne memorije za glasovne bilješke.

Bit će prikazan ukupan, slobodan i zauzet prostor u memoriji, uključujući broj snimljenih bilješki i ukupan broj bilješki koje možete snimiti. Kroz informacije se možete kretati tipkom gore ili dolje.

## Tečajna lista

Pomoću ovoga izbornika možete preračunavati valutne vrijednosti.

1. Upišite trenutnu tečajnu vrijednost domaće valute, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↓**.

Decimalni zarez možete upisati tipkom **#**.

2. Upišite iznos strane valute koju želite preračunati, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↓**.

Na zaslonu će biti prikazana tečajna vrijednost, upisani, te preračunati iznos strane valute.

3. Iz tečajne liste možete izaći pritiskom funkcijske tipke **Izlaz**.

## Mrežne usluge

Opcije u ovome izborniku ovise o funkcijama mreže. Pojednosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge, možete zatražiti od mobilnog operatera.

## Preusmjeravanje

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

**Primjer:** Poslovne pozive, koji pristignu dok se nalazite na godišnjem odmoru, želite preusmjeriti kolegici.

Kod preusmjeravanja govornih i/ili podatkovnih poziva možete koristiti sljedeće opcije:

**Uvijek:** svi će pozivi biti preusmjeravani.

**Zauzeto:** pozivi će biti preusmjeravani ako upravo vodite drugi razgovor.

**Nema odgovora:** pozivi će biti preusmjeravani ako se ne javite na mobilni telefon.

**Nedostupno:** pozivi će biti preusmjeravani nalazite li se na području koje ne pokriva vaš mobilni operater.

**Otkazi sve:** sva uključena preusmjeravanja poziva bit će isključena.

Za namještanje opcije preusmjeravanja, učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu opciju za preusmjeravanje poziva, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

2. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu poziva, bilo govorne ili podatkovne, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

Bit će prikazano trenutno stanje. Ako je ta opcija već aktivirana, bit će prikazan telefonski broj gdje se pozivi preusmjeravaju.

3. Ako ste u 1. koraku odabrali **Nema odgovora**, odaberite vrijeme koje će mreža čekati prije preusmjeravanja poziva i pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.

4. Za...	pritisnite...
uključivanje preusmjeravanja poziva	funkcijsku tipku <b>Aktiviraj</b> ili tipku <b>↓</b> . Prijeđite na 5. korak.
promjenu broja za preusmjeravanje	tipku <b>↓</b> . Prijeđite na 5. korak.
isključivanje preusmjeravanja poziva	funkcijsku tipku <b>Ukloni</b> .

5. Upišite telefonski broj na koji će pozivi biti preusmjeravani, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↓**.

Za upis međunarodnog predbroja držite pritisnutu tipku **0** dok se ne pojavi znak **+**.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sva preusmjeravanja poziva.

## Zabrana poziva

Ovom mrežnom uslugom možete ograničiti odlazne pozive.

Kod zabrane govornih i/ili podatkovnih poziva možete koristiti sljedeće opcije:

**Svi odlazni:** nije moguće upućivati pozive.

**Međunarodni:** nije moguće upućivati međunarodne pozive.

**Međunarodni osim domaćih:** u inozemstvu je moguće upućivati pozive samo unutar države u kojoj boravite, te prema svojoj državi (tj. državi vašeg mobilnog operatera).

**Svi dolazni:** nije moguće primati pozive.

**Dolazni poziv u inozemstvu:** nije moguće primati pozive kada se mobilni telefon nalazi izvan dosega matičnog mobilnog operatera.

**Otkazi sve:** sve su zabrane isključene. Pozive je moguće upućivati i primati bez ograničenja.

Za namještanje opcije zabrane, učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu opciju za zabranu poziva, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite željenu vrstu poziva, bilo govorne ili podatkovne, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **↓**.
3. Za potvrdu postavki pritisnite funkcijsku tipku **Aktiviraj** ili tipku **↓**.
4. Upišite lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Kako biste isključili točno određenu opciju zabrane, učinite sljedeće:

1. Odaberite opciju zabrane poziva koju želite isključiti.
2. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova opcija primjenjivati.
3. Pritisnite funkcijsku tipku **Isključi** ili tipku **ī**.
4. Upišite lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera.

Namještene će postavke biti poslane mobilnome operateru, koji će zatim poslati potvrdu izvršenja promjena.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sve zabrane poziva.

**Promijeni šifru za zaključavanje:** ovom opcijom možete promijeniti lozinku za zabranu poziva, koju ste dobili od mobilnog operatera. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću lozinku.

Nakon upisa nove lozinke, bit će zatraženo da je potvrdite tako da još jednom upišete novu lozinku.

## Poziv na čekanju

Ovom mrežnom uslugom možete za vrijeme razgovora saznati kad vas netko drugi nazove.

Za govorne i/ili podatkovne pozive možete koristiti opcije poziva na čekanju.

Za namještanje opcije poziva na čekanju, učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite vrstu poziva za koje treba omogućiti čekanje, glasovni ili podatkovni, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ī**.

Preko zaslona ćete biti obaviješteni je li funkcija poziva na čekanju uključena ili isključena.

2. Prema želji, funkcijskom tipkom **Aktiviraj**, odnosno **Isključi** ili tipkom **ī** možete uključiti, odnosno isključiti funkciju poziva na čekanju.

Odabirom opcije **Otkazi sve** možete isključiti sve postavke poziva na čekanju.

## Izbor mreže

Funkcijom odabira mreže možete odrediti želite li da mobilni telefon u inozemstvu (uz korištenje "roaminga") automatski ili ručno odabere prikladnog mobilnog operatera.

**Napomena:** Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njime sklopio sporazum o "roamingu".

Kako biste automatski ili ručno odabrali operatera u "roamingu", učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje označite željenu opciju, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ī**.

Odaberete li **Automatski**, bit ćete povezani s prvim dostupnim operaterom u "roamingu".

Odaberete li **Ručno**, mobilni će telefon tražiti dostupne mreže. Prijeđite na 2. korak.

2. Tipkom gore ili dolje označite željenog mobilnog operatera, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **ī**.

Bit ćete povezani na tog operatera.

## Identitet pozivatelja

Možete onemogućiti da vaš telefonski broj bude prikazan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

**Napomena:** Neki mobilni operateri ne dozvoljavaju promjenu ove postavke.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Postavljeno od mreže:** koristit će se standardne postavke koje je postavio mobilni operater.

**Sakrij broj:** vaš telefonski broj neće biti ispisan na zaslonu telefona osobe koju pozivate.

**Posalji broj:** vaš će broj biti prenesen u svakom odlaznom pozivu.

## Zatvorena grupa korisnika

Ovom mrežnom uslugom možete dolazne i odlazne pozive ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Možete sastaviti najviše deset grupa korisnika.

**Primjer:** Tvrtka svojim zaposlenicima daje na korištenje SIM-kartice i želi ograničiti odlazne pozive samo na članove istog tima.

Pojedinosti o sastavljanju i korištenju zatvorene grupe korisnika možete doznati od mobilnog operatera.

Odaberete li izbornik **Zatvorena grupa korisnika**, možete aktivirati funkciju zatvorene grupe korisnika. Sada možete pristupiti sljedećim opcijama:

**Popis index-a:** omogućuje prikaz, dodavanje i brisanje brojeva indeksa zatvorene grupe korisnika.

Možete dodati novi indeks zatvorene grupe korisnika (prema uputama mobilnog operatera) ili obrisati grupu.

Za...	pritisnite...
pregled postojećih indeksa zatvorene grupe korisnika	tipku gore ili dolje.
dodavanje novog indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>↓</b> , odaberite opciju <b>Dodaj</b> i upišite indeks.
brisanje indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>↓</b> i odaberite opciju <b>Obrisi</b> .
aktiviranje indeksa zatvorene grupe korisnika	funkcijsku tipku <b>Opcije</b> ili tipku <b>↓</b> i odaberite opciju <b>Aktiviraj</b> .

**Izvan pristupa:** možete dopustiti ili zabraniti pozive na telefonske brojeve izvan zatvorene grupe korisnika. Ova funkcija ovisi o funkciji zatvorene grupe korisnika mobilnog operatera. Pojediniosti možete doznati od mobilnog operatera.

**Grupa standardne postavke:** mobilnome operateru možete poslati standardnu konfiguraciju funkcije zatvorene grupe korisnika. Nakon toga na mobilnome telefonu trebate uključiti opciju **Grupa standardne postavke**. Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti standardnu zatvorenu grupu korisnika, umjesto odabira grupe s popisa.


**Isključiti:** isključuje funkciju zatvorene grupe korisnika. Ovak će se izbornik pojaviti samo ako je odabrana standardna grupa ili indeks zatvorene grupe korisnika.


## Postavke telefona

Mnogobrojne funkcije mobilnog telefona možete pojedinačno prilagoditi svojim potrebama. Svim tim funkcijama moguće je pristupiti preko izbornika **Postavke telefona**.

### IrDA aktiviraj

Pomoću infracrvenog odašiljača možete razmjenjivati podatke s osobnim računalom. Prije korištenja infracrvenog priključka, učinite sljedeće:

- Podesite i aktivirajte infracrveni odašiljač (koji koristi protokol IrDA) na računalu.
- Aktivirajte infracrveni odašiljač na mobilnome telefonu. U gornjem retku na zaslonu bit će prikazana ikona infracrvenog odašiljača .
- Usmjerite infracrveni priključak na mobilnome telefonu prema infracrvenome priključku na računalu ili drugome mobilnom telefonu.

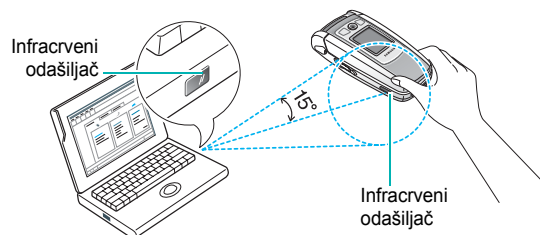

Veza je spremna za prijenos podataka.

Ako unutar 30 sekundi od uspostave veze ne dođe do razmjene podataka između mobilnog telefona i uređaja koji podržava IrDA, odašiljač će automatski biti isključen.

**Napomena:** Radi najboljeg učinka preporučujemo da koristite dodatni kabel za prijenos podataka. Možete ga nabaviti od lokalnog prodavača opreme Samsung.

### Postavke zaslona

U ovome izborniku možete promijeniti različite postavke zaslona i osvjetljenja.

#### Pozadina

U ovome izborniku možete promijeniti pozadinsku sliku i boju teksta prikazanog na početnome zaslonu.

Dostupne su sljedeće opcije:


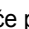
**Popis pozadina:** možete odabrati pozadinsku sliku za početni zaslon.

Kako biste promijenili pozadinsku sliku, učinite sljedeće:

1. Tipkom gore ili dolje pronađite željeni element.

Možete koristiti neku od tvornički ugrađenih slika. Isto tako možete odabrati praznu pozadinu, sliku preuzetu s Interneta ili programom EasyGPRS, ili sliku primljenu MMS-porukom.

Postavite li fotografiju kao pozadinu, njezin će naziv na tome popisu biti **Moje fotografije**.

2. Označite željenu sliku, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku .
3. Kada se slika otvori, pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku  i ona će postati pozadinom početnog zaslona.

**Prikaz teksta:** možete odrediti treba li mobilni telefon prikazivati točno vrijeme i datum.

**Boja teksta:** možete odabrati boju teksta za početni zaslon.

## Vanjski zaslon

U ovome izborniku možete prilagoditi vanjski zaslon na mobilnome telefonu.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Vrsta prikaza:** možete promijeniti vrstu vanjskog zaslona.

Bez prikaza: na zaslonu će biti prikazano samo točno vrijeme u digitalnom prikazu.

Datum: na zaslonu će biti prikazano točno vrijeme i datum.

Analogni sat: na zaslonu će biti prikazano točno vrijeme i u digitalnom i u analognom prikazu.

**Vrijeme prikaza:** možete odrediti koliko će dugo zaslon prikazivati datum ili analogni sat.

## Izgled izbornika

U ovome izborniku možete odabrati željeni izgled izbornika. Možete odabrati **Ikone**, **Redovi** ili **Stranice**.

**Napomena:** Izbornici u prikazu redova i stranica imaju drugačije brojeve prečaca. Kada označite glavni izbornik, uz naslov izbornika bit će prikazan i broj dotičnog izgleda.

## Pozadinsko svjetlo

Možete odabrati vrijeme trajanja osvjetljenja zaslona. Osvjetljenje zaslona će se uključiti pritiskom bilo koje tipke, te po primitku poziva ili SMS-poruke, a isključit će se nakon zadanog vremena.

## Svjetlo mreže

U ovome izborniku možete odabrati želite li koristiti signalnu žaruljicu mreže. Također omogućuje odabir boje kojom će ona treperiti.

Ako želite koristiti signalnu žaruljicu, odaberite neku od sedam boja. Kada je mobilni telefon u stanju pripravnosti, signalna će žaruljica treperiti odabranom bojom.

Ako ne želite koristiti signalnu žaruljicu, odaberite **Isključeno**.

## Grafički logo

Pomoću ovog izbornika na zaslonu mobilnog telefona može, umjesto naziva, biti prikazan grafički logotip mobilnog operatera.

**Isključeno:** u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan naziv mobilnog operatera.

**Uključeno:** u stanju mirovanja na zaslonu će biti prikazan logotip mobilnog operatera. Ako logotip nije spremljen u telefonu, bit će prikazan naziv operatera.

## Pozdravna poruka

U ovome izborniku možete zadati pozdravnu poruku koja će nakratko biti prikazana na zaslonu nakon uključivanja mobilnog telefona.

Pojedinosti o upisu znakova pogledajte na str. 43.



## Vlastiti broj

---

Ova funkcija služi kao podsjetnik u slučaju da zaboravite vlastite telefonske brojeve.

Možete:

- dodijeliti imena vlastitim telefonskim brojevima registriranim na SIM-kartici
- urediti imena i telefonske brojeve.

Promjene koje ovdje izvršite neće utjecati na stvarne telefonske brojeve spremljene na SIM-kartici.

## Jezik

---

Možete odabrati jezik prikaza teksta na zaslonu. Odaberete li opciju **Automatski**, automatski će biti odabran jezik SIM-kartice koju koristite.

**Napomena:** Ovisno o državi, mobilnome operateru ili verziji softvera mobilnog telefona, opcija **Automatski** možda neće biti dostupna.

## Sigurnost

---

Postavkama u izborniku Sigurnost možete ograničiti korištenje mobilnog telefona samo za pozivanje određenih osoba i upućivanje određenih vrsta poziva.

Za zaštitu funkcija mobilnog telefona koriste se različiti kôdovi i lozinke. Oni su opisani u dijelu koji slijedi (pojedini pogledajte na str. 148-151).

## Provjera PIN-a

Kada je aktivirana funkcija provjere PIN-a, kod svakog uključivanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN-kôd. Osobe koje ne znaju PIN-kôd ne mogu koristiti mobilni telefon bez vašeg odobrenja.

**Napomena:** Prije isključivanja funkcije provjere PIN-a potrebno je upisati PIN-kôd.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućeno:** nakon uključivanja, mobilni će telefon automatski biti priključen na mrežu mobilnog operatera.

**Omogućeno:** kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati PIN-kôd.

## Promijeni PIN

Ovom funkcijom možete promijeniti postojeći PIN-kôd, pod uvjetom da je prije toga aktivirana funkcija provjere PIN-a. Prije određivanja novog PIN-kôda potrebno je upisati postojeći.

Nakon upisa novog PIN-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi PIN-kôd.

## Telefon zaključan

Kada je ova funkcija aktivirana, telefon je zaključan. Kod uključivanja telefona bit će potrebno upisati od 4- do 8- znamenkastu lozinku mobilnog telefona.

Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Postupak promjene lozinke mobilnog telefona opisan je u izborniku **Promijeni šifru** na str. 140.

Nakon upisa ispravne lozinke, mobilni se telefon može koristiti dok ga ne isključite.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućeno:** kod uključivanja mobilnog telefona neće biti potrebno upisivati lozinku.

**Omogućeno:** kod svakog uključivanja mobilnog telefona bit će potrebno upisati i lozinku.

## Promjeni šifru

Ovom funkcijom možete promijeniti postojeću lozinku mobilnog telefona. Prije određivanja nove, potrebno je upisati postojeću lozinku.

Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Nakon upisa nove lozinke, bit će zatraženo da je potvrdite tako da još jednom upišete novu lozinku.

## Privatnost

Pomoću ovog izbornika možete zaključati sadržaj na telefonu, poput MMS-poruka, fotografija, video-zapisa, glasovnih bilješki, slika i zvukova. Nakon što zaključate sadržaj, za pristup tim izbornicima bit će potrebno upisati lozinku mobilnog telefona.

Za...	pritisnite...
odabir stavke koju želite zaključati	tipku gore ili dolje. Želite li zaključati cijeli sadržaj, odaberite <b>Sve</b> .
označavanje i uklanjanje oznake	tipku <b>z</b> .
zaključavanje označenih objekata	funkcijsku tipku <b>OK</b> .

Kada se zatraži upis lozinke mobilnog telefona, upišite lozinku i pritisnite funkcijsku tipku **OK**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojednostosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 140.

## SIM zaključan

Kada je ova funkcija uključena, mobilni će telefon moći raditi samo s postojećom SIM-karticom. Za korištenje druge SIM-kartice potrebno je upisati kôd za otključavanje SIM-kartice.

Nakon upisa tog kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete taj kôd.

Za otključavanje SIM-kartice potrebno je upisati kôd za zaključavanje.

## FDN mod

Podržava li SIM-kartica funkciju FDN (kratica od "Fixed Dial Number" = pozivanje fiksnih brojeva), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu skupinu telefonskih brojeva.

Dostupne su sljedeće opcije:

**Onemogućiti:** možete pozivati bilo koji broj.

**Omogućiti:** možete pozivati samo telefonske brojeve spremljene u imeniku. Potrebno je upisati PIN2-kôd.

**Napomena:** Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

## Promjeni PIN2

Ovom funkcijom možete promijeniti postojeći PIN2-kôd. Prije određivanja novog, potrebno je upisati postojeći PIN2-kôd.

Nakon upisa novog PIN2-kôda, bit će zatraženo da ga potvrdite tako da još jednom upišete novi kôd.

**Napomena:** Ne sadrže sve SIM-kartice PIN2-kôd. Ako SIM-kartica nema PIN2-kôd, ovaj izbornik neće biti prikazan.

## Posebne postavke

Možete uključiti i isključiti funkcije za automatsko ponovno biranje i prihvatanje poziva.

Za...	pritisnite...
uključivanje funkcije	funkcijsku tipku <b>Označeno</b> ili tipku <b>ī</b> . Odabrana će opcija biti označena kvačicom.
isključivanje funkcije	funkcijsku tipku <b>Neoznačeno</b> ili tipku <b>ī</b> . Kvačica će nestati.



Dostupne su sljedeće opcije:


**Automatsko ponovno biranje:** kada je ova funkcija uključena, nakon neuspjela pokušaja uspostave veze, mobilni će telefon nazivati određeni telefonski broj do deset puta.

**Napomena:** Interval između dva pokušaja poziva može biti drugačiji.

**Aktivan poklopac:** kada je ova funkcija uključena, poziv će biti prihvaćen otklapanjem telefona.

Ako funkcija nije uključena, za prihvatanje poziva bit će potrebno otklopiti telefon i pritisnuti određenu tipku (prema postavci opcije **Odgovor bilo kojom tipkom**).

**Odgovor bilo kojom tipkom:** kada je ova funkcija uključena, poziv možete prihvatiti pritiskom bilo koje tipke (osim tipke  i funkcijske tipke **Odbaci**). Želite li odbiti dolazni poziv, pritisnite tipku  ili funkcijsku tipku **Odbaci**.

Ako funkcija nije uključena, poziv možete prihvatiti samo tipkom  ili funkcijskom tipkom **Prihvati**.

## Prečice

Tipke za kretanje mogu poslužiti i kao tipke za brz pristup opcijama i funkcijama (prečaci). Pritisnete li ih u stanju mirovanja, omogućit će izravan pristup određenim izbornicima.

Želite li nekoj tipki dodijeliti prečac:

1. Tipkom gore ili dolje odaberite tipku kojoj želite dodijeliti prečac, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ī**.
2. Tipkom gore ili dolje odaberite opciju koju želite dodijeliti odabranoj tipki.

**Napomena:** Za isključivanje prečaca odaberite opciju **Prazno**.

3. Za spremanje odabira pritisnite funkcijsku tipku **Odaberi** ili tipku **ī**.

## Tvorničke postavke telefona

Ovom funkcijom možete postavke mobilnog telefona vratiti na standardnu (tvorničku) konfiguraciju.

Kako biste resetirali mobilni telefon, upišite od 4- do 8-znamenkastu lozinku telefona i pritisnite funkcijsku tipku **OK** ili tipku **↵**.

**Napomena:** Lozinka je tvornički namještena na "00000000". Pojediniosti o promjeni lozinke pogledajte na str. 140.

## Rješavanje problema

Prije nego se obratite službi za korisnike, trebali biste obaviti sljedeće jednostavne provjere. One vam mogu uštedjeti vrijeme i troškove nepotrebnog poziva službi za korisnike.

**Kad uključite mobilni telefon, na zaslonu se pojavljuje neka od sljedećih poruka, odnosno neki od dolje navedenih problema:**

### Poruka "Umetnite SIM karticu"

- Provjerite je li SIM-kartica ispravno stavljena u mobilni telefon.

### Poruka "Unesite šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate upisati lozinku mobilnog telefona kako biste ga mogli koristiti.

### Poruka "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite prvi puta. Morate upisati identifikacijski PIN-kôd, koji je priložen uz SIM-karticu.
- Uključena je funkcija provjere PIN-a. Kod svakog uključivanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN-kôd. Postupak isključivanja ove funkcije opisan je u opciji **Provjera PIN-a**.


### Poruka "Unesite PUK"

- PIN-kôd je triput zaredom bio pogrešno upisan, te je mobilni telefon sada zaključan. Upišite PUK-kôd koji ste dobili od mobilnog operatera.


### Poruka “Nema usluge”, “Greška na mreži” ili “Nije učinjeno”

- Prekinuta je veza s mobilnim operaterom. Možda se nalazite na području gdje je signal vrlo slab (u tunelu ili između visokih zgrada). Promijenite položaj i pokušajte ponovno.
- Pokušavate pristupiti opciji za koju niste pretplaćeni kod mobilnog operatera. Pojednostosti možete doznati od mobilnog operatera.

### Upisali ste telefonski broj, ali on nije pozvan.

- Jeste li pritisnuli tipku  ?
- Jeste li priključeni na ispravnog GSM-operatera?
- Je li postavljena zabrana poziva za odlazne pozive?

### Sugovornik vas ne može nazvati.

- Je li mobilni telefon uključen (tipku  <sup>Ⓢ</sup> morate držati pritisnutom dulje od sekunde)?
- Jeste li priključeni na ispravnu GSM-mrežu?
- Je li postavljena zabrana poziva za dolazne pozive?




### Sugovornik vas ne može čuti.

- Je li isključen mikrofonski mobilnog telefona?
- Držite li mobilni telefon dovoljno blizu usta? Mikrofonski se nalazi na sredini donjeg dijela mobilnog telefona.

### Mobilni se telefon oglašava zvučnim signalom, a na zaslonu treperi poruka “\*\*Upozorenje\*\* Baterija prazna”.

- Kapacitet baterije je preslab. Napunite bateriju.

### Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Pogledajte pokazatelja jačine signala na zaslonu (). Broj stupaca ukazuje na jačinu signala od snažnog () do slabog (.
- Pokušajte pronaći jači signal tako da promijenite položaj mobilnog telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

### Kad zovete osobu iz imenika, telefonski se broj ne poziva.

- Provjerite jesu li telefonski brojevi ispravno spremljeni. Koristite funkciju pretraživanja imenika.
- Ako je potrebno, ponovno spremite telefonske brojeve.

Ako vam gornji savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:

- model i serijski broj mobilnog telefona
- podatke iz jamstva
- jasan opis problema

Nakon toga obratite se preko generalnom zastupniku ili Samsungovoj službi za korisnike.

## Pristupni kôdovi

Postoji nekoliko pristupnih kôdova koje koristi mobilni telefon i SIM-kartica. Ti kôdovi štite mobilni telefon od neovlaštenog korištenja.

Kad se zatraži upis nekog od dolje navedenih kôdova, upišite ga (na zaslonu će umjesto brojeva biti prikazane zvjezdice) i pritisnite soft-tipku **OK**. Upišete li pogrešnu znamenku, jednom ili više puta pritisnite tipku **C** dok ne izbrišete pogrešno upisanu znamenku. Nakon toga upišite ispravnu znamenku.

Pristupne je kôdove, osim kôdova PUK i PUK2, moguće promijeniti u izborniku **Sigurnost**. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu str. 138.

**Važno!** Nemojte koristiti pristupne kôdove koji su slični telefonskim brojevima za hitne slučajeve (primjerice 112), kako zabunom ne biste nazvali taj broj.

### Šifra telefona

Funkcija zaključavanja telefona, radi zaštite mobilnog telefona od neovlaštenog korištenja, koristi lozinku telefona. Šifra telefona bit će priložena uz mobilni telefon. Tvornički je namještena na "00000000".

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje funkcije zaključavanja telefona	str. 139.
promjenu lozinke telefona	str. 140.

### PIN-kôd

PIN-kôd (kratica od "**P**ersonal **I**dentification **N**umber" = osobni identifikacijski broj) (od 4 do 8 znamenki) štiti SIM-karticu od neovlaštenog korištenja. U pravilu se isporučuje zajedno sa SIM-karticom.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN-kôd, on će biti onemogućen i moći će se ponovno koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK-kôda (pojednosti u nastavku).

Za...	pogledajte...
uključivanje/isključivanje provjere PIN-kôda	str. 139.
promjenu PIN-kôda	str. 139.

### PUK-kôd

Osmeroznamenasti PUK-kôd (kratica od "**P**IN **U**nblocking **K**ey" = broj za deblokiranje PIN-a) potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN-a. PUK-kôd može biti priložen uz SIM-karticu. Ako nije, ili ako ste ga izgubili, obratite se svom operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišete PUK-kôd i pritisnite soft-tipku **OK**.
2. Upišete novi željeni PIN-kôd, a zatim pritisnite soft-tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite novi PIN**, još jednom upišete isti PIN-kôd, a zatim pritisnite soft-tipku **OK**.

Upišete li deset puta zaredom pogrešan PUK-kôd, SIM-kartica će postati nevažećom. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

## PIN2-kôd

---

PIN2-kôd (od 4 do 8 znamenki), koji se isporučuje uz neke SIM-kartice, potreban je radi pristupa nekim funkcijama, primjerice za postavljanje granice troška razgovora. Ove su funkcije dostupne samo ako ih podržava SIM-kartica.

Upišete li triput zaredom pogrešan PIN2-kôd, on će biti onemogućen i te ćete funkcije moći koristiti tek kad ga aktivirate upisom PUK2-kôda.

Postupak promjene PIN2-kôda opisan je na str. 142.

## PUK2-kôd

---

Osmeroznamenkasti PUK2-kôd (kratica od "**PIN Unblocking Key 2**" = broj za deblokiranje PIN2-kôda), isporučen uz neke SIM-kartice, potreban je za aktiviranje deaktiviranog PIN2-kôda. Izgubite li ovaj kôd, obratite se mobilnome operateru.

Kako biste ponovno aktivirali PIN2-kôd, učinite sljedeće:

1. Upišite PUK2-kôd i pritisnite soft-tipku **OK**.
2. Upišite novi željeni PIN2-kôd, a zatim pritisnite soft-tipku **OK**.
3. Kad se pojavi poruka **Potvrdite PIN2**, još jednom upišite isti PIN2-kôd, a zatim pritisnite soft-tipku **OK**.

Upišete li neispravan PUK2-kôd deset puta zaredom, nećete moći koristiti funkcije za koje je potreban PIN2-kôd. Obratite se mobilnome operateru za obavijesti o tome kako nabaviti novu SIM-karticu.

## Šifra za zabranu poziva

---

Četveroznamenkasta šifra za zabranu poziva potrebna je želite li koristiti funkciju zabrane poziva. Ovu ćete lozinku dobiti od mobilnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.

Lozinku možete promijeniti u izborniku **Zabrana poziva**. Pojednosti o tomu pogledajte u dijelu str. 130.

# Zdravstvene i sigurnosne informacije

## Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.\*

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 1,0 W/kg.

\* Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dopiye u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.



- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0 °C (32 °F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

## Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

## Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

## Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Osobe sa stimulatorima srca:

- uključeni mobilni telefon moraju uvijek držati barem 15 cm od stimulatora srca
- telefon ne smiju nositi u džepu košulje
- kod razgovora trebaju se služiti uhom koje se nalazi na suprotnoj strani od stimulatora, kako ne bi nastale smetnje

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

### Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

### Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

### Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

### Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

### Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.


Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

## Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve (92 za policiju, 93 za vatrogasce, 94 za hitnu pomoć ili jedinstveni međunarodni broj 112 koji vrijedi u mnogim državama). Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite tipku .

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Kad upućujete hitan poziv, što je moguće točnije prenesite sve potrebne informacije. Vaš mobilni telefon može biti jedini način komunikacije na mjestu nesreće. Nemojte prekidati poziv dok za to ne dobijete dopuštenje.

## Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savnuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom malo namočenom u blagu otopinu vode i sapuna.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

## Popis pojmova

Ovdje se nalaze definicije koje vam mogu pomoći pri razumijevanju najvažnijih tehničkih pojmova i kratica korištenih u ovome priručniku te pri potpunom iskorištavanju funkcija mobilnog telefona.

### Aktivan poklopac

Uključivanjem ove opcije možete prihvaćati pozive otvaranjem poklopca mobilnog telefona.

### Caller Line Identification Services (Identitet pozivatelja)

Usluge koje pretplatnicima omogućuju prikaz ili blokiranje telefonskih brojeva pozivatelja.

### Dvopojasno

Mogućnost rada na mrežama DCS (1800 MHz) i GSM (900 MHz). Mobilni će telefon automatski koristiti mrežu s najjačim signalom, pa čak može i promijeniti mreže za vrijeme razgovora unutar dosega mobilnog operatera.

### EMS (Enhanced Message Service)

Verzija usluge kratkih poruka (SMS) koja omogućuje razmjenu zvučnih zapisa i logotipa operatora, kao i jednostavnih multimedijских sadržaja između mobilnih telefona koji podržavaju EMS. Budući da EMS koristi SMS, može koristiti iste centrale za prijenos kao i SMS. EMS funkcionira na svim GSM-mrežama. Pošiljatelji EMS-poruka mogu dodatnim sadržajem (tekstom, slikama, zvučnim zapisima i animacijama) istaknuti poruku, a jedino je ograničenje mogućnost prikaza pojedinog mobilnog uređaja.

### Glasovna pošta

Elektronička telefonska sekretarica, koja automatski odgovara na pozive upućene vama ako niste dostupni. Reproducira će pozdravnu poruku (s vašim glasom) i zabilježiti poruke.

### GSM (Global System for Mobile Communication)

Međunarodni standard za mobilnu komunikaciju koji jamči kompatibilnost između različitih mobilnih operatera. GSM pokriva većinu europskih država i mnoge druge dijelove svijeta.

### GPRS (General Packet Radio Service)

Nova negovorna usluga za mobilni prijenos podataka. GPRS održava stalnu vezu s Internetom, a do prekida veze dolazi tek nakon prekoračenja količine podataka, ne nakon isteka vremena. GPRS koristi stalne veze mobilnih telefona s GSM-mrežom i SMS.

### Java

Programski jezik koji se koristi za programe koji se, bez ikakve izmjene, mogu pokretati na svim hardverskim platformama (malim, srednjim i velikim). Java je uglavnom prilagođena korištenju na Internetu, javnim web stranicama i Intranetu. Java-program koji se izvodi na web stranici naziva se "*Java applet*". Ako se izvodi na mobilnome telefonu, naziva se "*MIDlet*".

### Konferencijski razgovor

Na konferencijskome razgovoru može istodobno sudjelovati i razgovarati najviše šest osoba.

### Lozinka telefona

Sigurnosni kôd kojime se otključava mobilni telefon ako je uključena opcija zaključavanja telefona. U tom ćete slučaju kod svakog uključivanja mobilnog telefona trebati upisati ovu lozinku.

### MMS (Multimedia Message Service)

Usluga razmjene poruka za mobilne uređaje, koju su standardizirali WAP Forum i 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Za korisnike mobilnih telefona MMS je sličan SMS-u. Omogućuje automatsku i brzu razmjenu poruka između mobilnih telefona. MMS-poruke uglavnom se razmjenjuju između mobilnih telefona. MMS može biti upućen i na adresu e-pošte, stoga je takve poruke moguće slati i e-poštom. Osim teksta (kao u SMS-poruci), MMS-poruke mogu sadržavati slike, glasovne i zvučne zapise, te video-isječke i prezentacije.

### Preusmjeravanje poziva

Ovom funkcijom možete pozive preusmjeriti na neki drugi telefonski broj.

### Poziv na čekanju

Ako je ova funkcija dostupna i uključena, razgovor možete staviti na čekanje i istodobno uputiti ili primiti neki drugi poziv. Tada, po želji, možete prelaziti s jednog na drugi razgovor.

### Poziv na čekanju uz dojavu

Primite li novi poziv dok vodite razgovor, bit ćete o tome obaviješteni.

### PIN (Personal Identification Number)

Sigurnosni kôd koji štiti mobilni telefon od neovlaštenog korištenja. PIN-kôd priložit će mobilni operater uz SIM-karticu. Može sadržavati od četiri do osam znamenki i može se po potrebi i promijeniti.

### Poslužitelj "proxy"

Poslužitelj "proxy" nalazi se između web-klijenta, primjerice web-preglednika, i stvarnog web-poslužitelja i djeluje kao posrednik među njima. Dok pregledavate web-stranice, preglednik zapravo nije povezan s web-poslužiteljem. Zahtjev preglednika prolazi kroz poslužitelj "proxy", a poslužitelj "proxy" šalje zahtjeve web-poslužitelju.

Poslužitelj "proxy" može povećati učinkovitost grupa korisnika jer skladiši rezultate svih zahtjeva u određenom vremenu. Ukoliko korisnik zatraži web-stranicu koja je već učitana za nekog drugog korisnika, poslužitelj će ponovno učitati stranicu umjesto da zahtjev proslijedi web-poslužitelju, što može biti vrlo zahtjevna operacija.

### PUK (PIN Unblocking Key)

Sigurnosni kôd koji služi za deblokadu mobilnog telefona ako se tri put zaredom upiše neispravan PIN-kôd. Ovaj osmeroznamenkasti broj priložit će mobilni operater uz SIM-karticu.

### Roaming

"Roaming" označava korištenje mobilnog telefona izvan područja matičnog mobilnog operatera (primjerice, u inozemstvu).

### SDN (Service Dialling Numbers)

Popis važnijih telefonskih brojeva koje nudi mobilni operater. Uključuje posebne usluge (primjerice glasovnu poštu), informacijske usluge, telefonski broj službe za korisnike i hitne usluge.



### **SIM (Subscriber Identification Module)**

Kartica s čipom koji sadrži sve podatke potrebne za rad mobilnog telefona (podatke o mobilnome operateru, mreži, mjestu spremanja, kao i osobne podatke o pretplatniku). SIM-kartica stavlja se u mali odjeljak na poledini mobilnog telefona i zaštićena je baterijom.

### **SMS (Short Message Service)**

Mrežna usluga za razmjenu poruka između korisnika, zbog čega nije potrebno razgovarati sa sugovornikom. Sastavljena ili primljena poruka može biti prikazana, primljena, uređena i poslana.

### **Soft-tipke**

Tipke  i  na mobilnome telefonu čija funkcija:

- mijenja se ovisno o opciji koja se trenutno koristi
- naznačena je u donjem retku na zaslonu, odmah iznad tipke na koju se odnosi

### **Zabrana poziva**

Ovom funkcijom možete ograničiti odlazne i dolazne pozive.

## A

Aktivan poklopac • 143  
Alarm • 114  
Automatsko ponovno pozivanje • 142

## B

Baterija  
    pokazatelj ispražnjenosti • 20  
    punjenje • 19  
    stavljanje • 18  
    vađenje • 17  
Bilješke kalendara  
    brisanje • 118  
    kopiranje • 118  
    pregled • 118  
    sastavljanje • 116  
Birani pozivi • 110  
Bljeskalica • 16  
Brisanje  
    bilješka kalendara • 118  
    fotografija • 89  
    glasovna bilješka • 125  
    kontakti • 35  
    MMS-poruka • 76, 78  
    obaveza • 123  
    popis poziva • 111  
    SMS-poruka • 66, 68  
    video • 91  
Brojevi, telefon  
    traženje/pozivanje • 38  
Brzo biranje brojeva • 35  
Budilica • 114

## C

Cijena poziva • 113

## D

Datum, postavke • 119  
Dolazne poruke, poruke  
    MMS • 74  
    SMS • 66  
    web 81

## E

Čekanje, poziv • 49  
EMS (Enhanced Message Service) • 63

## F

FDN (Fixed Dial Number) mod • 141  
Fotografija  
    brisanje • 89  
    pregled • 88  
    snimanje • 85  
Funkcijske tipke • 29

## G

Glasnoća slušalica • 24  
Glasnoća tipki • 24  
Glasnoća zvona • 92  
Glasnoća, prilagodba  
    slušalice • 24  
    zvono • 92  
    zvuk tipki • 24  
Glasovna bilješka  
    brisanje • 125  
    reprodukcija • 125  
    snimanje • 124  
Glasovna pošta • 82  
Grafički logotip • 137  
Grupa korisnika • 132  
Grupe pozivatelja  
    traženje • 39  
    uređivanje • 40

## H

Hitni pozivi • 158



**I**

Identitet pozivatelja • 132  
 Igre • 104  
 Imena  
   traženje/pozivanje • 38  
   upis • 43  
 Imenik  
   brisanje • 35, 41  
   brzo biranje brojeva • 35  
   kopiranje • 35  
   opcije • 34  
   spremanje • 31  
   traženje/pozivanje • 38  
   uređivanje • 34  
 Infracrvena veza, povezivanje • 134  
 Isključivanje  
   mikrofon • 50  
   svih zvukova • 28  
   zvuk tipki • 51  
 Izbornici  
   popis • 57  
   pristup • 56  
 Izvještaj o isporuci, poruka • 70

**J**

Jezik, odabir • 138

**K**

Kalendar • 116  
 Kalkulator • 120  
 Kamera  
   fotografiranje • 85  
   pregled fotografija • 88  
   reprodukcija videa • 90  
   snimanje videa • 89  
 Konferencijski razgovori • 54

**L**

Lozinka  
   mobilni telefon • 140  
   zabrana poziva • 130

**M**

Međunarodni pozivi • 22  
 MIDlet, pokretanje • 104  
 Mjere opreza pri korištenju baterija • 153  
 MMS (Multimedia Messages Service) • 70  
 MMS poruke  
   brisanje • 76, 78  
   čitanje • 74, 77  
   postavke • 79  
   sastavljanje/slanje • 71  
   uređivanje • 78  
 Mobilni telefon  
   difra • 148  
   dijelovi • 10  
   sadržaj paketa • 9  
   simboli • 14  
   tipke • 11  
   tvorničke postavke • 144  
   uključivanje/isključivanje • 21  
   zaključavanje • 139  
   zaslon • 13  
 Mrežne usluge • 127

**N**

Način upisa teksta • 44  
 Neodgovoreni pozivi • 26, 109

**O**

Obaveze, popis  
   opcije • 122  
   sastavljanje • 121  
   uređivanje • 121  
 Obavijesti tijekom poziva • 95  
 Oblik vremena • 119  
 Obrasci  
   MMS • 78  
   SMS • 68  
 Odgovor bilo kojom tipkom • 143  
 Odlazne poruke, poruke  
   MMS • 77  
   SMS • 67

Organizator • 114  
 Osvjetljenje zaslona  
   opis • 15  
   vrijeme, postavke • 136

**P**

PIN2-kôd  
   opis • 150  
   promjena • 142  
 PIN-kôd  
   opis • 149  
   promjena • 139  
 Podsjetnik svake minute • 96  
 Pokazatelj ispražnjenosti baterije • 20  
 Ponovno pozivanje  
   automatsko • 142  
   ručno • 23  
 Popis obaveza • 121  
 Popis poziva  
   birani • 110  
   neodgovoreni • 26, 109  
   primljeni • 110  
 Poruke  
   glasovne • 82  
   info usluge • 83  
   MMS • 70  
   pozdravne • 137  
   SMS • 63  
   web • 81  
 Poruke CB (info usluge mreže) • 83  
 Poruke info usluga • 83  
 Poslane poruke  
   MMS • 77  
   SMS • 67  
 Posljednji broj, ponovno pozivanje • 23  
 Postavke zvuka • 92  
 Pozadina • 135  
 Pozadinska slika • 135  
 Pozdravna poruka • 137  
 Poziv na čekanju • 53, 130

**Pozivi**

  čekanje • 49, 53, 130  
   odbijanje • 25  
   ponovno pozivanje • 23  
   prekid • 23  
   preusmjeravanje • 127  
   primanje • 25  
   upućivanje • 22  
   zabrana • 129  
 Prednji zaslon • 15, 136  
 Prečaci, tipke • 143  
 Pretraživač, WAP • 97  
 Preusmjeravanje, pozivi • 127  
 Prijenosni punjač • 19  
 Primanje  
   drugog poziva • 53  
   poziv • 25  
 Primljene poruke  
   MMS • 74  
   SMS • 66  
 Primljeni pozivi • 110  
 Pristupni kôdovi • 148  
 Privatnost, postavke • 140  
 Prosljeđivanje, MMS-poruka • 76  
 PUK2-kôd • 150  
 PUK-kôd • 149  
 Punjenje baterije • 19

**R**

Roaming • 131

**S**

Sastavljanje poruka  
   MMS • 71  
   SMS • 63  
 SDN (Posebni telefonski brojevi) • 42  
 Signalna žaruljica • 16  
 Sigurnost  
   informacije • 152  
   mjere opreza • 7  
 Sigurnost, pozivi • 138  
 Simboli, opis • 14  
 Simboli, upis teksta • 48

SIM-kartica  
stavljanje • 17  
zaključavanje • 141  
Slike, preuzete • 107  
SMS (Short Message Service)  
dolazne poruke • 66  
odlazne poruke • 67  
SMS poruke  
brisanje • 66, 68  
čitanje • 66, 67  
postavke • 69  
sastavljanje/slanje • 63  
slanje • 63  
Stanje memorije  
imenik • 42  
kamera • 91  
MMS poruke • 84  
preuzeti objekti • 108  
SMS poruke • 84  
Svjetlo mreže • 137  
Svjetsko vrijeme • 119

## Š

Šifra  
mobilni telefon • 148  
zabrana poziva • 151

## T

Tečajna lista • 126  
Tekst, upis • 43  
Tihi način rada • 28  
Tipka za uključivanje/  
isključivanje, mobilni telefon  
• 21  
Tipke  
opis • 11  
položaj • 10  
prečaci • 143  
Traženje, imenik • 38  
Trošak, pozivi • 113  
Tvorničke postavke telefona •  
144

## U

Uključivanje i isključivanje  
mikrofon • 50  
mobilni telefon • 21  
Uobičajeni način, upis teksta • 47  
Uzvratanje poziva, poruka • 66

## V

Vanjski zaslon • 15, 136  
Vibriranje • 93  
Video  
brisanje • 91  
reprodukcija • 90  
snimanje • 89  
Vlastiti broj • 138  
Vrijeme poziva • 112  
Vrijeme, postavke • 119  
Vrsta zvona • 93

## W

WAP-pretraživač  
favoriti • 101  
početna stranica, pristup •  
97  
spremnik, pražnjenje • 103

## Z

Zabrana, pozivi • 129  
Zaključavanje  
medijski sadržaji • 140  
mobilni telefon • 139  
SIM-kartica • 141  
Zaslon  
dijelovi • 13  
osvjetljenje • 15  
postavke • 135  
simboli • 14  
vanjski • 15  
Zatvorena grupa korisnika • 132  
Znakovi, upis • 43

## Zvuk

podsjetnik svake minute •  
96  
pogreška • 96  
poklopac • 95  
poruka • 93  
priklučenje • 96  
tipke • 93  
uključivanje/isključivanje •  
95  
zvono • 92  
Zvuk pogreške • 96  
Zvuk poklopca • 95  
Zvuk poruke • 93  
Zvuk priklučenja • 96  
Zvuk tipki  
odabir • 93  
slanje • 51  
Zvuk uključivanja/isključivanja •  
95  
Zvuk zvona • 92  
Zvukovi DTMF, slanje • 52  
Zvukovi, preuzeti • 107



GPRS mobilni telefon SGH-E710

Kratki priručnik

Pristup funkcijama izbornika	<div><div>① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Meni</b>.</div><div>② Tipkama za kretanje pregledajte popis izbornika i označite željeni izbornik.</div><div>③ Pritisnite tipku <b>↵</b> ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b>.</div><div>④ Tipkama gore i dolje pregledajte popis opcija i označite željenu opciju.</div><div>⑤ Pritisnite tipku <b>↵</b> ili funkcijsku tipku <b>Odaberi</b>.</div></div>
Funkcijske tipke <b>⏏</b> i <b>⏏</b> obavljaju funkcije navedene iznad njih, u posljednjem retku zaslona.	

Uključivanje/isključivanje	Držite pritisnutu tipku <b>⏏</b> .
Upućivanje poziva	<div><div>① Upišite telefonski broj.</div><div>② Pritisnite tipku <b>↵</b>.</div></div>
Prekid poziva	Kratko pritisnite tipku <b>⏏</b> .
Prikaz neodgovore nih poziva	<div><div>① Oklopite telefon i pritisnite funkcijsku tipku <b>Pogled</b>.</div><div>② Tipkama gore i dolje pogledajte neodgovorene pozive.</div><div>③ Želite li nazvati pozivatelja, pritisnite tipku <b>↵</b>.</div></div>
Prihvatanje poziva	Oklopite mobilni telefon ili pritisnite tipku <b>↵</b> .
Prilagodba glasnoće zvuka	Pritisnite tipku <b>▲</b> ili <b>▼</b> s lijeve strane mobilnog telefona.



## Izjava o usklađenosti (R&TTE)

### Za sljedeći proizvod:

GSM900/GSM1800 dvopojasni digitalni prijenosni

bežični telefon

(Naziv proizvoda)

SGH-E710

(Model)

### Proizvođač:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naziv tvornice, adresa\*)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

**Sigurnost** : EN 60950:2000

**EMC** : EN 301 489-01 (2002-08)  
EN 301 489-07 (2002-08)

**SAR** : EN 50360:2001

**Mreža** : EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja, te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je uz sudjelovanje sljedećeg/sljedećih nadzornog/nadzornih tijela:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Oznaka: 168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:


Samsung Electronics Euro QA Lab.

i na upit se može dati na uvid.

(Predstavnik u Europskoj Uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2003. 09. 18

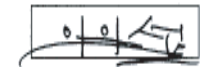


(mjesto i datum izdavanja)



In-Seop Lee / menadžer

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici ili se obratite predstavniku ili prodavaču Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Odabir vrste zvona	Traženje telefonskog broja u imeniku
<p>① Odaberite izbornik <b>Vrsta zvona</b>.</p> <p>② Odaberite opciju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Samo svjetlo</b></li> <li>• <b>Melodija</b></li> <li>• <b>Vibracija</b></li> <li>• <b>Vibr+Melodija</b></li> </ul> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberit</b>.</p>	<p>① Pritisnite funkcijsku tipku <b>Imenik</b>.</p> <p>② Odaberite opciju <b>Traži</b>.</p> <p>③ Upišite nekoliko početnih slova imena.</p> <p>④ Tipkom gore ili dolje pregledajte popis imena.</p> <p>⑤ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Pogled</b>.</p> <p>⑥ Tipkom gore ili dolje pregledajte upisane telefonske brojeve.</p> <p>⑦ Pritisnite tipku  za pozivanje tog telefonskog broja.</p>
Spremanje telefonskih brojeva u imenik	Fotografiranje
<p>① Upišite telefonski broj i pritisnite funkcijsku tipku <b>Spremit</b>.</p> <p>② Odaberite simbol.</p> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberit</b>.</p> <p>④ Odaberite memoriju.</p> <p>⑤ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Odaberit</b>.</p> <p>⑥ Upišite ime.</p> <p>⑦ Pritisnite funkcijsku tipku <b>OK</b>.</p> <p>⑧ Ako je potrebno, promijenite broj nješta.</p> <p>⑨ Pritisnite funkcijsku tipku <b>OK</b>.</p> <p>⑩ Pritisnite tipku  za povratak na početni zaslon.</p>	<p>• S otvorenim telefonom</p> <p>① Držite pritisnutu tipku Kamera.</p> <p>② Pritisnite tipku  ili tipku Kamera.</p> <p>③ Pritisnite funkcijsku tipku <b>Spremit</b>.</p> <p>• Sa zaključanim telefonom</p> <p>① Držite pritisnutu tipku Kamera.</p> <p>② Pritisnite tipku Kamera.</p>